MANUEL D'UTILISATION

Mini remise
de 7 1/2 pieds (2,29m) x 3 pieds (91,4cm)

Avant de commencer...

- **Consultez les autorités locales pour les permis nécessaires à la construction de la remise**.

  Avant de construire la remise, demandez à un représentant des autorités locales chargées des codes et de la réglementation afin de connaître les limitations des permis de construire.

- **Il est obligatoire de construire des fondations robustes avec une surface à niveau avant de commencer.**

  Les recommendations et les choix concernant les fondations sont indiqués dans ce manuel.

- **Lisez complètement les instructions avant de procéder à l'assemblage.**

  Ce kit comprend des pièces qui peuvent être endommagées si elles ne sont pas assemblées correctement ou si elles ne sont pas assemblées dans le bon ordre.

- **Veuillez suivre les instructions.**

  Suncast décline toute responsabilité en ce qui concerne le remplacement de pièces perdues ou endommagées suite à un mauvais assemblage.

- **Vérifiez toutes les pièces avant de commencer.**

  Utilisez la liste de pièces fournies à la page 3 et vérifiez que vous disposez de toutes les pièces afin de construire la remise. **EFFECTUEZ COMPLÈTEMENT LA PRÉPARATION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER TOUTES LES PIÈCES.**

- **L'assemblage requière l'aide d'une personne supplémentaire.**

  En raison de la taille des pièces, il faut au moins deux personnes afin de manipuler, insérer et fixer les pièces de la remise.

⚠ ATTENTION

- La remise n'est pas destinée à être utilisée dans des conditions climatiques extrêmes.
- La remise n'a pas été conçue afin d'entreposer des produits chimiques inflammables ou corrosifs.
- Entreposer les objets lourds sur le fond de la remise.
- La remise ne doit pas être utilisée pas des enfants.
- Ne pas se tenir debout, assis ni ranger d'articles sur le toit de la remise.
- Traiter la remise avec précaution lors de températures extrêmes.
- Réparer ou remplacer immédiatements les pièces cassées.
- Suncast décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par les intempéries ou par tout mauvais usage.
- Vérifier la remise à intervalles réguliers afin de s'assurer que l'entégrité de l'assemblage a bien été conservée.
- Vérifier régulièrement que l'emplacement qui a été choisi pour la remise est toujours à niveau.
- Ce kit comprend des pièces ayant des bords métalliques. Faire preuve de précaution en les manipulant.

© 2007 Suncast Corporation, Batavia, IL

Sécurité et entretien de la remise

- Nettoyer la remise avec un tuyau d'arrosage ou une solution de nettoyage à base d'un détergent doux et avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de brosse rigide à soies dures ni de nettoyant abrasif car ils risquent d'endommager la remise.
- Ne pas placer d'appareils chauds dans la remise tels que les grils et barbecues, lampes à souder et chalumeaux, etc. venant d'être utilisés.
- Les articles lourds ne doivent pas être rangés contre les murs car ils risquent de déformer les panneaux et d'endommager irrémédiablement la remise.
- Conserver le toit propre, sans neige ni feuilles.

Outils nécessaires:

- Tournevis à lame plate
- Tournevis cruciforme Phillips
- Petit maillet en caoutchouc
- Clé à molette
- Échelle
- Lunette de protection
- Niveau
- Gants de travail

Conseils pour le jour de l'assemblage:

- **Terminez complètement la préparation du site et les fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.**
- **Ne tentez pas d'effectuer l'assemblage un jour de grand vent.**
- **Ne tentez pas d'effectuer l'assemblage les jours où la température est inférieure à 32°F (0°C).**
- **Prévoyez suffisamment de temps afin d'effectuer l'assemblage complet de la remise.**
- **Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d'aide afin de soulever et de mettre en place les pièces.**
- **Portez des gants de travail lorsque vous assemblez la remise.**
- **Si vous avez des questions concernant l'assemblage, veuillez appeler le 800-846-2345.**

REMARQUE: Cet article contient des pièces qui devront être orientées d'une certaine façon afin de construire la remise. Veuillez noter l'orientation des pièces indiquée au cours du manuel. Le non-respect de ces instructions risque d'endommager les pièces. Suncast décline toute responsabilité en ce qui concerne le remplacement de pièces perdues ou endommagées suite à un mauvais assemblage.

IL EST VIVEMENT RECOMMANDÉ: Avant de commencer l'assemblage, familiarisez-vous avec les pièces en les comparant aux noms des pièces et aux quantités indiquées sur la liste ci-dessous. Reportez-vous aux illustrations des pages 4, 5 et 6 afin d'identifier les pièces. **Si une pièce s'avère manquante ou endommagée, veuillez noter le nom et la référence de la pièce et appelez le 800-846-2345.**

Liste des pièces

Nom de la pièce	Lettre de la pièce	Nombre de pièces par remise de 7 1/2 pieds (2,29 m) de large x 3 pieds (91,4 cm) de profondeur
Panneau avant	A-A	2
Pièce de fixation pour plancher	B	6
Tuile mâle du faîtage	C	1
Porte gauche	DL	1
Linteau gauche	EL	2
Linteau droit	ER	2
Porte droite	DR	1
Plancher	F-A	2
Montant d'angle femelle	G	4
Montant d'angle mâle	H	4
Tuile femelle du faîtage	K	1
Montant de charnière droit	L	1
Boîtier du verrou de porte	M	2
Tige du verrou de porte	N	2
Montant de charnière gauche	P	1
Pièce de raccord fixant le panneau arrière au linteau	R	4
Panneau latéral	S	5
Poignée de porte droite	T	1
Pièce de raccord fixant le toit au côté	U	2
Poignée de porte gauche	W	1
Angle droit du toit	X-A	2
Raccord à pression fixant les deux linteaux	Y	2
Pièce de raccord fixant les panneaux du toit	Z	2
Axe de charnière	DD	2
Angle gauche du toit	CC-A	2
Pièce de raccord droite fixant le plancher à l'arrière	NN-A	1
Pièce de raccord gauche fixant le plancher à l'arrière	MM-A	1
Pièce de raccord gauche fixant le plancher à l'avant	JJ-A	1
Pièce de raccord droite fixant le plancher à l'avant	KK-A	1
Vis à tête cylindrique bombée n° 8-10 x 3/4 po.		26
Support de panneau latéral en acier		2
Barre de support du linteau		2
Étrier de fixation de la barre de support du linteau		2
Barre en acier du faîtage		1

Illustration des petites pièces

Reportez-vous aux illustrations et familiarisez-vous avec les pièces nécessaires à l'assemblage de la remise. Les pièces ne sont pas à l'échelle.

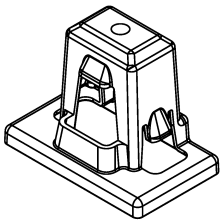

010160918
B
Pièce de fixation pour plancher

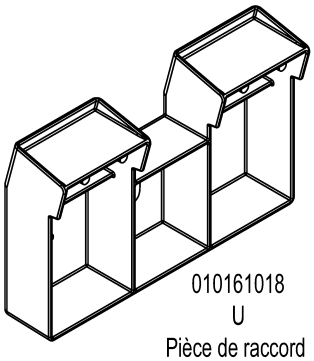

010161018
U
Pièce de raccord
fixant le toit au panneau latéral

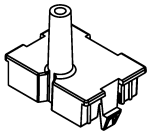

010161192
DD
Axe de charnière



010157792
Y
Raccord à pression
fixant les deux linteaux

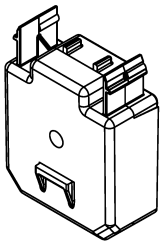

010161318
R
Pièce de raccord
fixant le panneau arrière au linteau

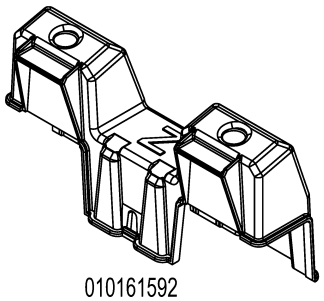

010161592
Z
Pièce de raccord
fixant les panneaux du toit

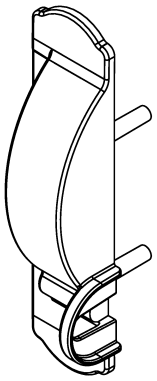

010161292
W
Poignée de
porte gauche

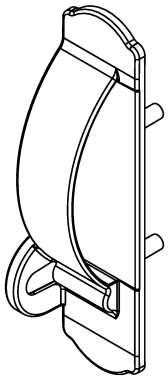

010162192
T
Poignée de
porte droite



010122292
M
Boîtier du
verrou de porte



010122192
N
Tige du
verrou de porte



0210081
Vis à tête
cylindrique
bombée
no. 8-10 x 3/4 po.



0280262
Étrier de fixation de la barre
de support du linteau

0280261
Barre de
support du linteau

0280274
Support du
panneau
latéral en acier
inoxydable



0280277- Viga de 7 1/2 x 3 pies (2,29 m x 91,4 cm)

Illustration des grandes pièces

Reportez-vous aux illustrations et familiarisez-vous avec les pièces nécessaires pour assembler votre remise. Les pièces ne sont pas à l'échelle.

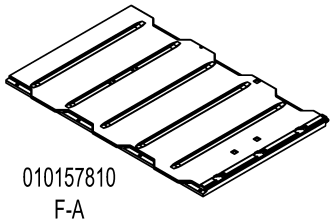

010157810
F-A
Panneau du plancher

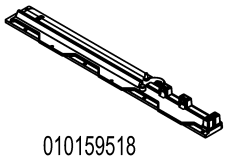

010159518
JJ-A
Pièce de raccord gauche fixant le plancher à l'avant

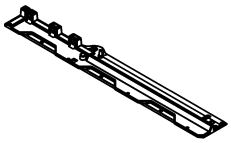

010159718
KK-A
Pièce de raccord droite fixant le plancher à l'avant

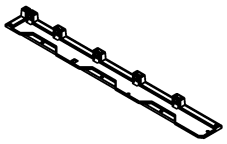

010159918
MM-A
Pièce de raccord gauche fixant le plancher à l'arrière

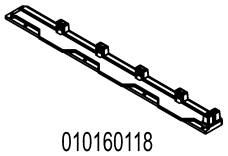

010160118
NN-A
Pièce de raccord droite fixant le plancher à l'arrière

010158518
H
Montant d'angle mâle

010158618
G
Montant d'angle femelle



010158118
A-A
Panneau avant

010159318
P
Montant de charnière gauche

010159418
L
Montant de charnière droite

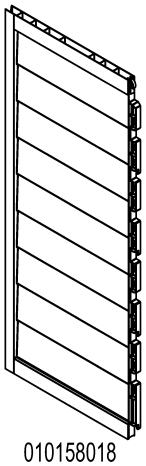

010158018
S
Panneau latéral

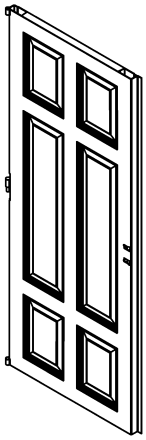

010158392
DL
Porte gauche

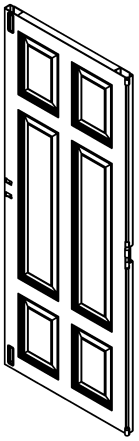

010158492
DR
Porte droite

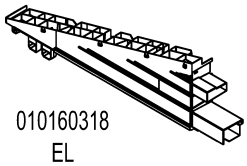

010160318
EL
Linteau gauche

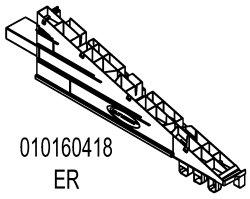

010160418
ER
Linteau droit



010160792
C
Tuile mâle du faîtage



010160892
K
Tuile femelle du faîtage

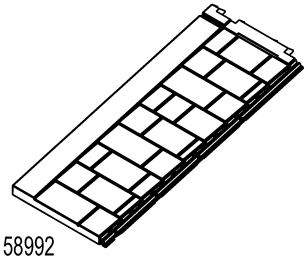

010158992
CC-A
Angle gauche du toit

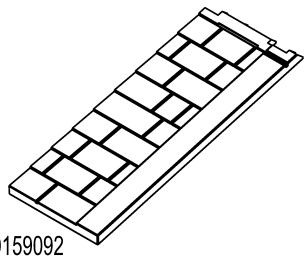

010159092
X-A
Angle droit du toit

Plan des panneaux du plancher et des panneaux latéraux

Reportez-vous aux illustrations et familiarisez-vous avec les pièces nécessaires pour assembler votre remise.

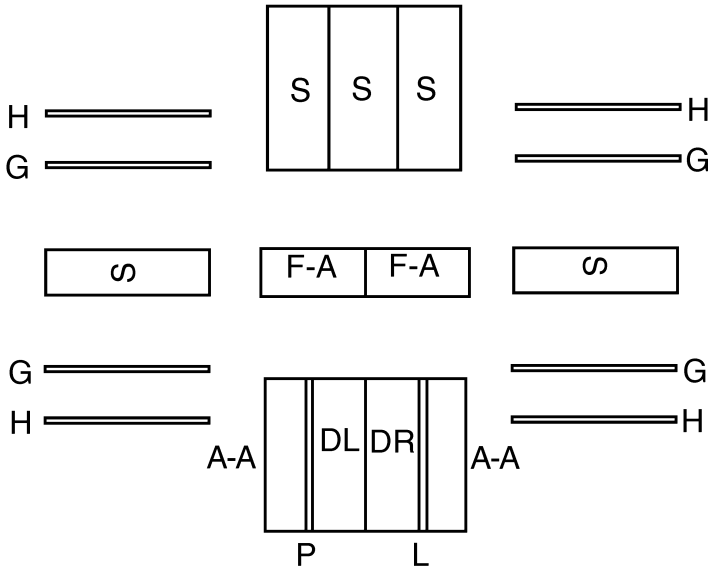

Préparation du site et construction des fondations

(les matériaux de construction ne sont pas fournis avec le kit de la remise)

REMARQUE: Il est obligatoire de préparer le site et de poser des fondations afin de construire cette remise. Il est vivement conseillé de placer la remise sur des fondations. Si vous ne posez pas de fondations, il est probable que la remise se tassera. Elle se déformera et risque d'être irrémédiablement endommagée. Suncast décline toute responsabilité en ce qui concerne le remplacement de pièces perdues ou endommagées suite à un mauvais assemblage.

REMARQUE: Terminez complètement la préparation du site et les fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage

Pour préparer le site d'installation de la remise, suivez les instructions suivantes:

1. Consultez les autorités locales pour les permis et la réglementation concernant la construction de la remise avant de poser les fondations ou de construire la remise.
2. Avant de creuser, consultez les services publics de votre localité afin de déterminer l'emplacement des câbles et des tuyaux enfouis, etc.
3. Choisissez le type de fondations que vous désirez:

   - Une dalle en béton, de 4 po. (10 cm) d'épaisseur (**fondations recommandées**)
     ou
   - Une plateforme en bois (**fondations recommendées**)
     Utilisez un bois pour extérieur. La plateforme en bois doit être installée sur des blocs de pierres ou des socles. Consultez votre revendeur afin de déterminer la meilleure méthode d'ancrage pour votre installation. Les plans fournis ont été établis afin d'utiliser le minimum de bois d'oeuvre et de contreplaqué.

   - Sans fondations:
     Reportez-vous à la page 7 pour savoir comment ancrer le fond de la remise dans le sol.

4. Préparez le site d'installation:
   - Le terrain devrait descendre en une légère pente à partir du site des fondations afin de permettre un écoulement des eaux.
   - La surface des fondations doit être plate et à niveau.
   - Utilisez une barrière de vapeur afin d'éviter toute condensation excessive à l'intérieur de la remise.
   - Respectez les codes de construction de votre localité afin d'installer la barrière de vapeur adéquate.
5. Ancrer la remise dans le sol:
   - Consultez votre revendeur afin de déterminer la meilleure méthode d'ancrage pour votre installation.
   - Pour fixer la remise à une dalle de béton, utilisez des fixations de maçonnerie disponibles auprès de votre revendeur local.
   - Pour fixer la remise à une plateforme en bois, utilisez des vis tire-fonds de 1/4 po. x 2 po. avec des rondelles.
   - Reportez-vous au schéma de la page 10 pour l'emplacement des fixations.

Dimensions de la dalle en béton

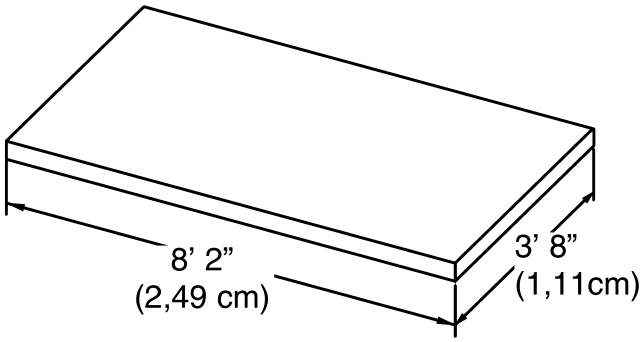

*Les dimensions laissent un espace approximatif de 3 po. (7,6 cm) de chaque côté.

Dimensions de la plateforme en bois

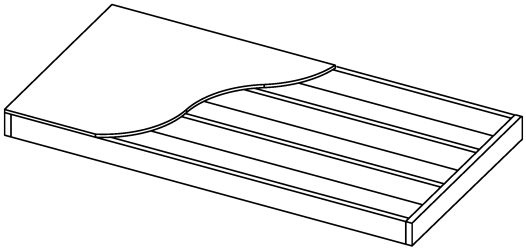

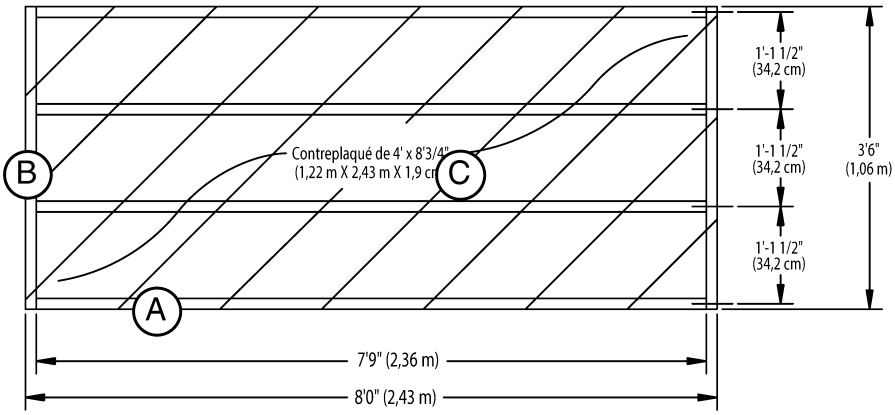

Liste du matériel

Article	Qté	Dimensions
A	4	2” x 6” x 7’9” (5 cm x 15 cm x 2,36 m de long)
B	2	2” x 6” x 3’6” (5 cm x 15 cm x 1,06 m de long)
C	1	Contreplaqué de 3’6” x 8’ x 3/4” (1,06 m x 2,43 m x 1,9 cm)

Ancrer le fond de la remise dans le sol

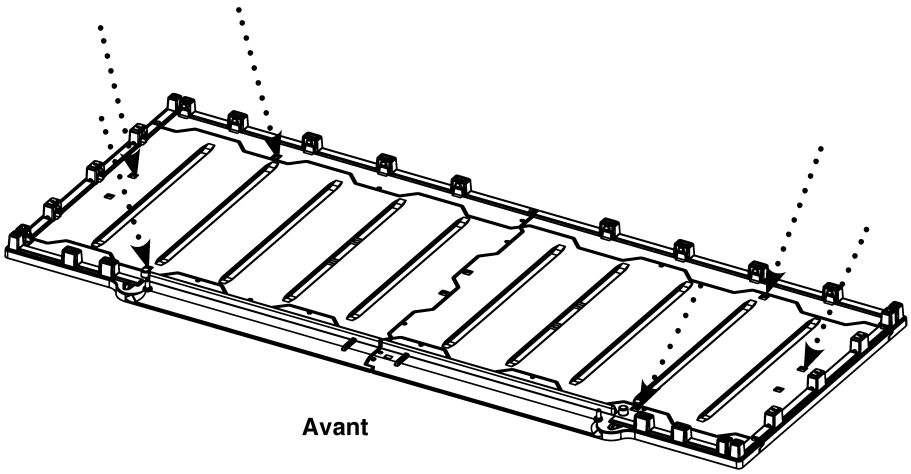

Avant

Si vous choisissez de ne pas construire de fondations... le fond de la remise devra être fixé au sol après avoir terminé la préparation du site. À l’aide d’une perceuse, percez des trous dans les renfoncements prévus à cet effet et introduisez en biais des clous de 12 po. (30 cm) dans les trous du fond de la remise puis dans le sol. Procurez-vous ces clous de 12 po. (30 cm) auprès de votre quincaillier.

Assemblage de la remise

REMARQUE: Il est obligatoire de préparer le site et de poser des fondations afin de construire cette remise.

Il est fortement conseillé de placer la remise sur des fondations. Si vous ne posez pas de fondations, il est probable que la remise se tassera. Elle se déformera et risque d'être irrémédiablement endommagée. Suncast décline toute responsabilité en ce qui concerne le remplacement de pièces perdues ou endommagées suite à un mauvais assemblage.

REMARQUE: Terminez complètement la préparation du site et les fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.

Il est recommandé de porter des gants de travail lorsque vous assemblez la remise.

1. Commencez en plaçant le côté comportant une ouverture vers le centre des panneaux du plancher "F-A", et introduisez trois pièces de fixation pour plancher "B" dans un panneau "F-A". Imbriquez les pièces de fixation du plancher.

Répétez la même opération pour chaque panneau de plancher "F-A".

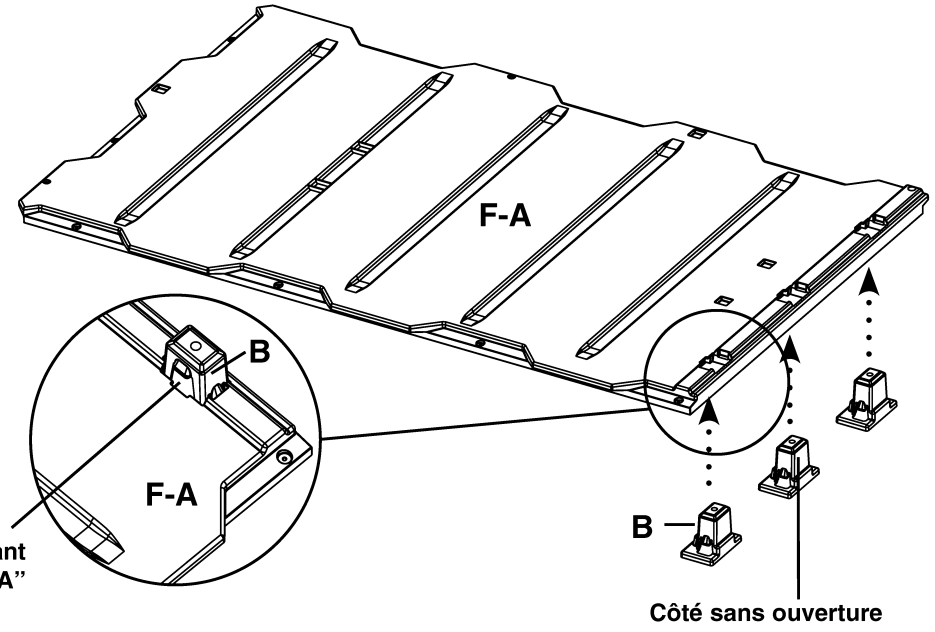

"B" installé avec le côté comportant l'ouverture vers le centre du panneau "F-A"

2. Placez deux panneaux de plancher "F-A" l'un à côté de l'autre et glissez-les l'un dans l'autre.

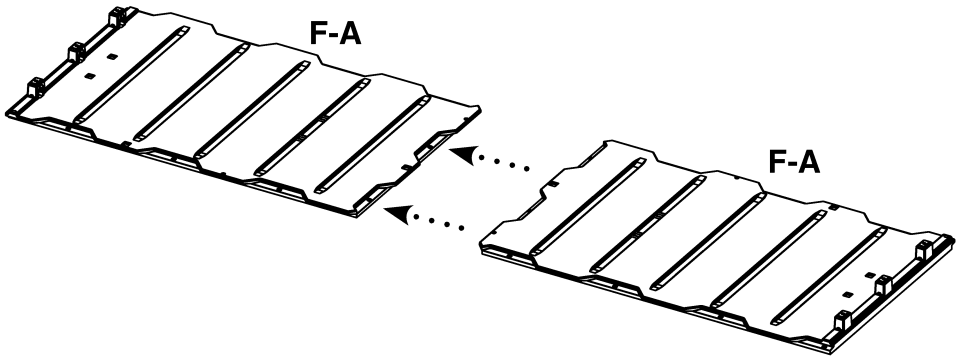

3. Fixez les panneaux de plancher "F-A" en utilisant les vis à tête cylindrique bombée n° 8-10 x 3/4 po.

NE PAS TROP SERRER LES VIS.

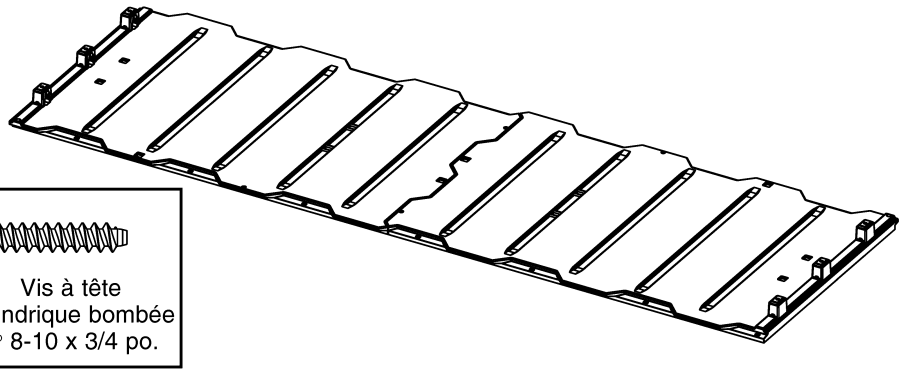

Vis à tête cylindrique bombée n° 8-10 x 3/4 po.

4. Désignez le côté qui sera l'avant de la remise.

Placez la pièce de raccord "JJ-A" fixant le plancher à l'avant devant le panneau avant gauche et glissez-les l'un dans l'autre. Fixez la pièce au panneau en utilisant les vis à tête cylindrique bombée nº 8-10 x 3/4 po.

NE PAS TROP SERRER LES VIS.

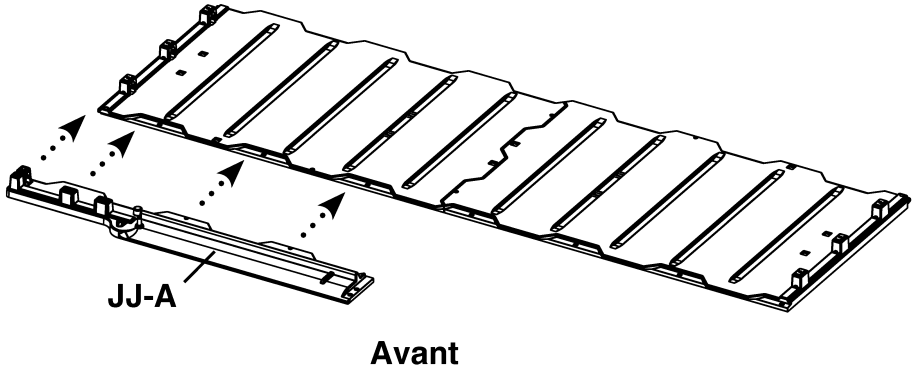

5. Placez la pièce de raccord "KK-A" fixant le plancher à l'avant devant le panneau avant droit et glissez-les l'un dans l'autre. Assurez-vous que "KK-A" chevauche "JJ-A" au point de jonction.

Fixez la pièce au panneau en utilisant les vis à tête cylindrique bombée nº 8-10 x 3/4 po.

NE PAS TROP SERRER LES VIS.

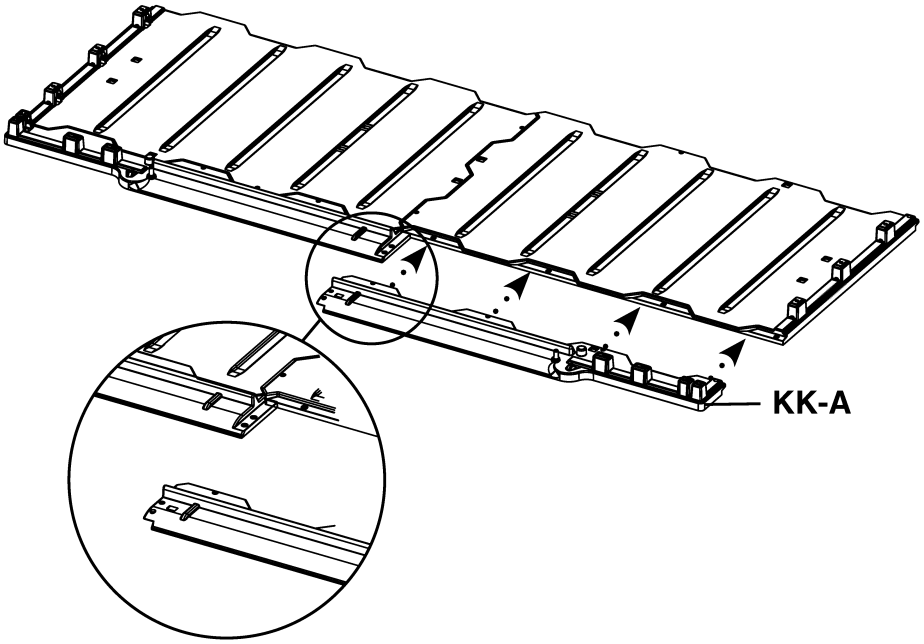

6. Placez la pièce de raccord "NN-A" fixant le plancher à l'arrière devant le panneau arrière droit et glissez-les l'un dans l'autre. Fixez la pièce au panneau en utilisant les vis à tête cylindrique bombée nº 8-10 x 3/4 po.

NE PAS TROP SERRER LES VIS.

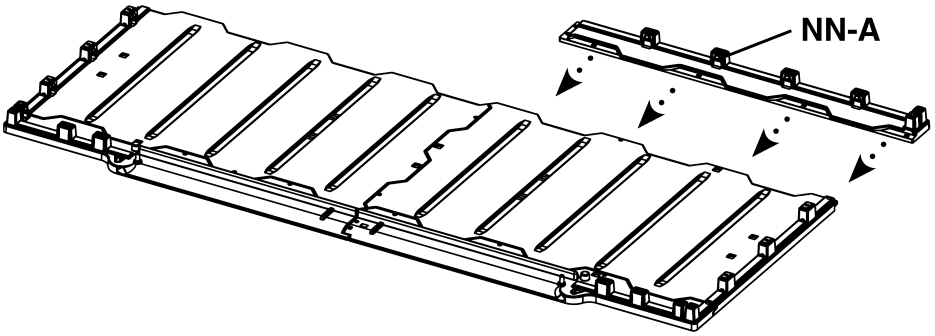

7. Placez la pièce de raccord “MM-A” fixant le plancher à l’arrière devant le panneau arrière gauche et glissez-les l’un dans l’autre. Fixez la pièce au panneau en utilisant les vis à tête cylindrique bombée nº #8-10 x 3/4 po.

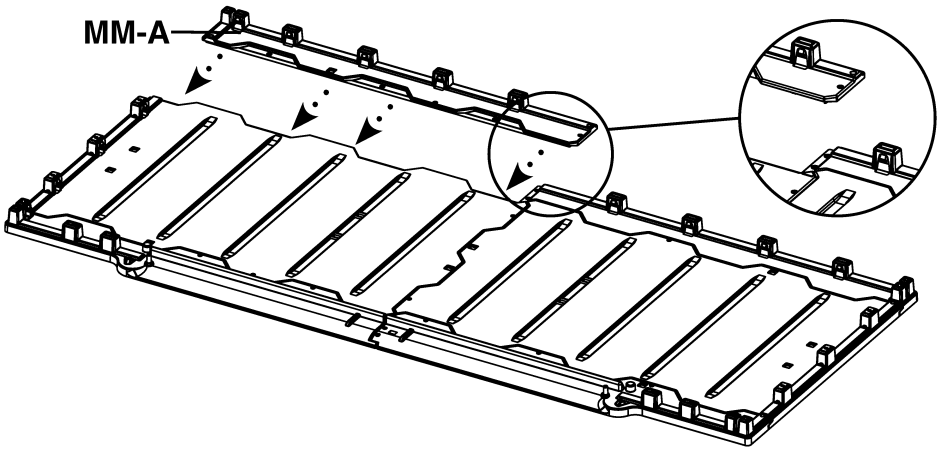

Assurez-vous que “MM-A” chevauche “NN-A” au point de jonction.

NE PAS TROP SERRER LES VIS.

Après avoir installé les vis, vérifiez l’emplacement de toutes les vis afin de vous assurer qu’il n’en manque aucune

Emplacement des trous d’ancrage dans chaque panneau du plancher

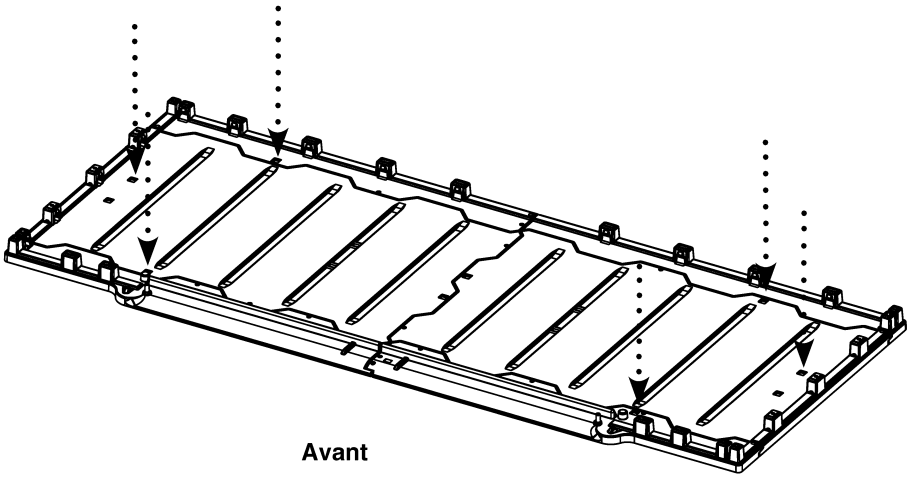

Avant

8. Pour ancrer le plancher aux fondations après l’avoir assemblé (le matériel de fixation n’est pas fourni avec le kit de la remise):

- Consultez votre revendeur afin de déterminer la meilleure méthode d’ancrage pour votre installation.
- Pour fixer la remise à une dalle de béton, utilisez des fixations de maçonnerie disponibles auprès de votre revendeur local.
- Pour fixer la remise à une plateforme en bois, utilisez des vis tire-fonds de 1/4 po. x 2 po. avec des rondelles.
- Pour fixer la remise dans le sol, utilisez des clous de 12 po. (30 cm).
- Reportez-vous au schéma pour l’emplacement des fixations d’ancrage.

9. Placez le montant d'angle femelle "G" sur une surface plane avec la lettre "G" en relief vers le haut.

Tenez le montant d'angle mâle "H" au-dessus du montant d'angle femelle "G", en veillant à ce que le crochet du bout du montant d'angle mâle "H" se trouve à une extrémité et que la lettre "G" en relief du montant d'angle femelle "G" se trouve à l'autre extrémité.

Alignez les pièces mâles et femelles et insérez "H" dans "G".

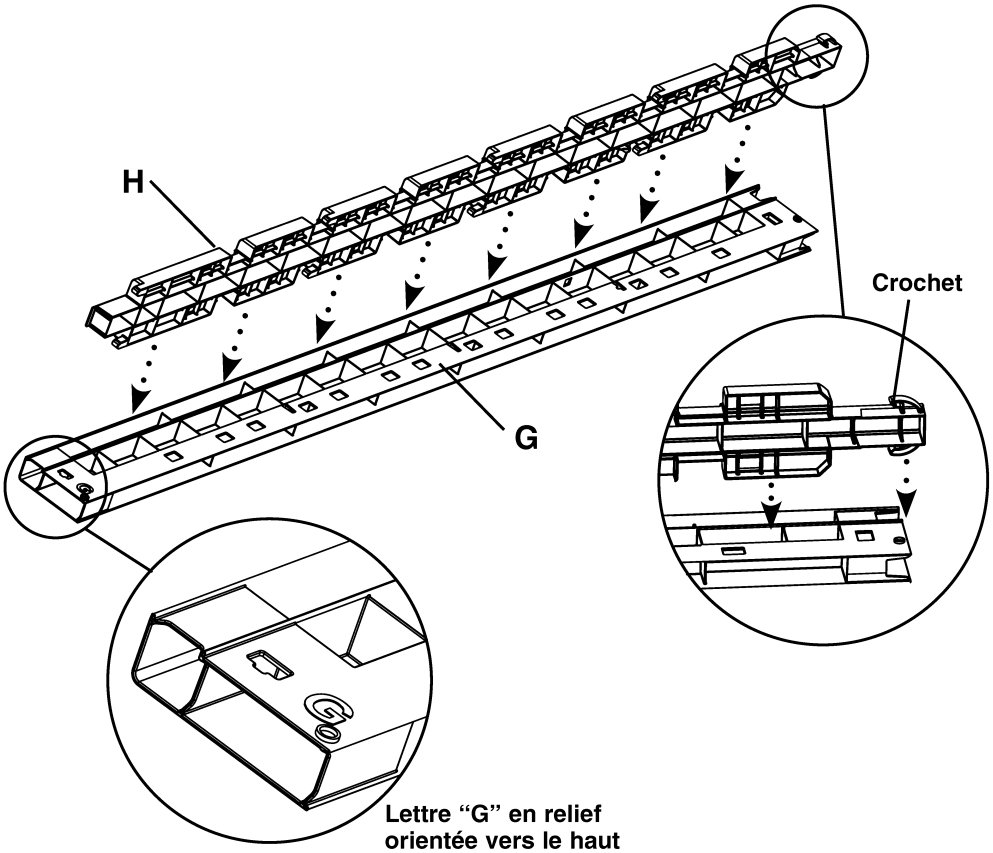

10. Glissez le montant d'angle mâle "H" vers le bas afin de l'insérer dans le montant d'angle femelle "G" jusqu'à ce que les pièces s'imbriquent d'un bruit sec.

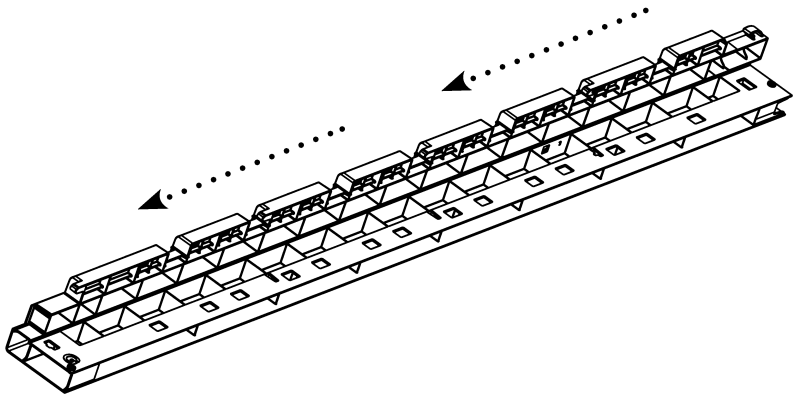

11. Le montant d'angle "G/H" est assemblé.

Répétez l'opération afin d'assembler les trois montants restants.
Après avoir terminé, placez les montants d'angle "G/H" de côté afin de pouvoir les utiliser plus tard.

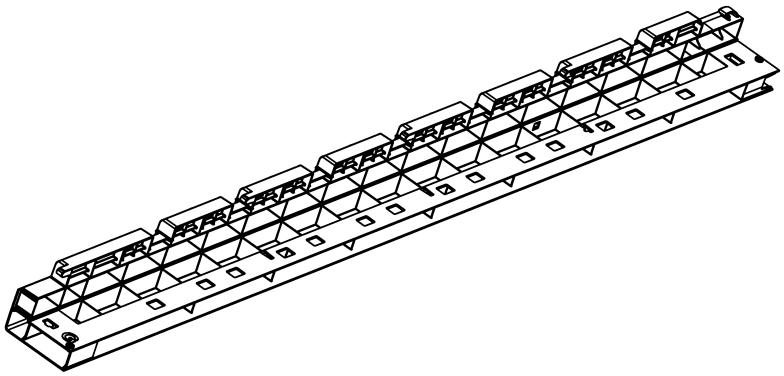

12. Placez le panneau avant “A-A” sur une surface plane.

Placez le montant de charnière gauche “P” à côté du panneau avant “A-A”. Alignez les pièces mâles et femelles et insérez “A-A” dans “P”.

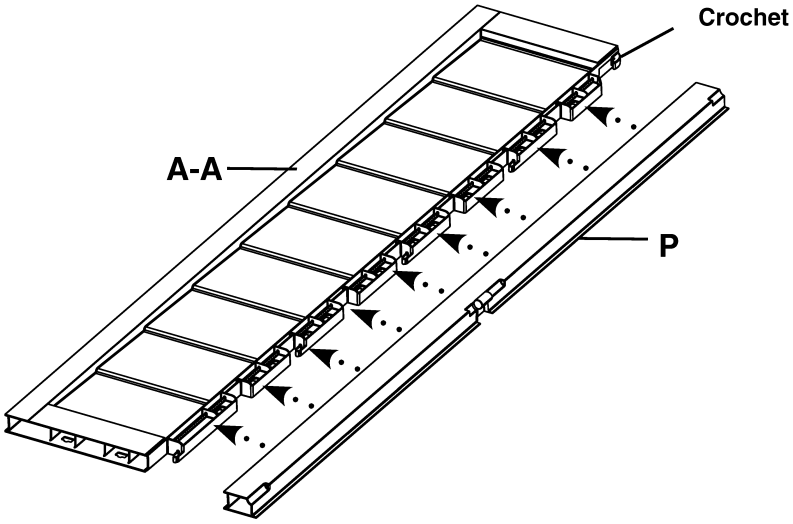

13. Glissez le montant de charnière gauche “P” vers le haut, dans le panneau avant “A-A”, jusqu’à ce que les pièces s’imbriquent d’un bruit sec.

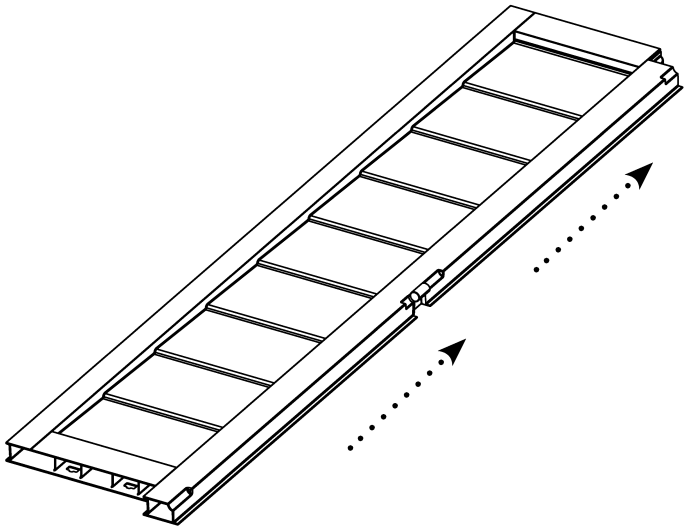

14. Le panneau avant gauche “A-A/P” est à présent assemblé.

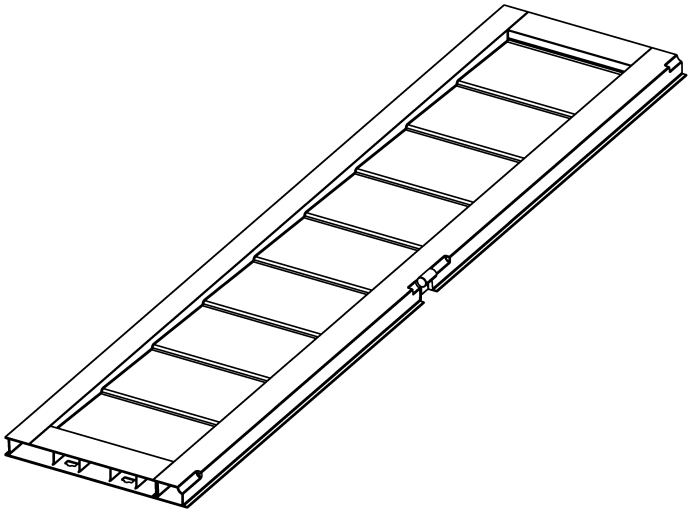

15. Alignez le panneau assemblé avant gauche “A-A/P” avec la pièce de raccord gauche fixant le plancher à l’avant “JJ-A”. **Ne pas placer “A-A/P” par-dessus le montant d’angle dans “JJ-A”.**

Imbriquez les pièces d’un bruit sec.

Après avoir terminé, demandez à une deuxième personne de tenir le panneau debout afin d’éviter qu’il ne tombe.

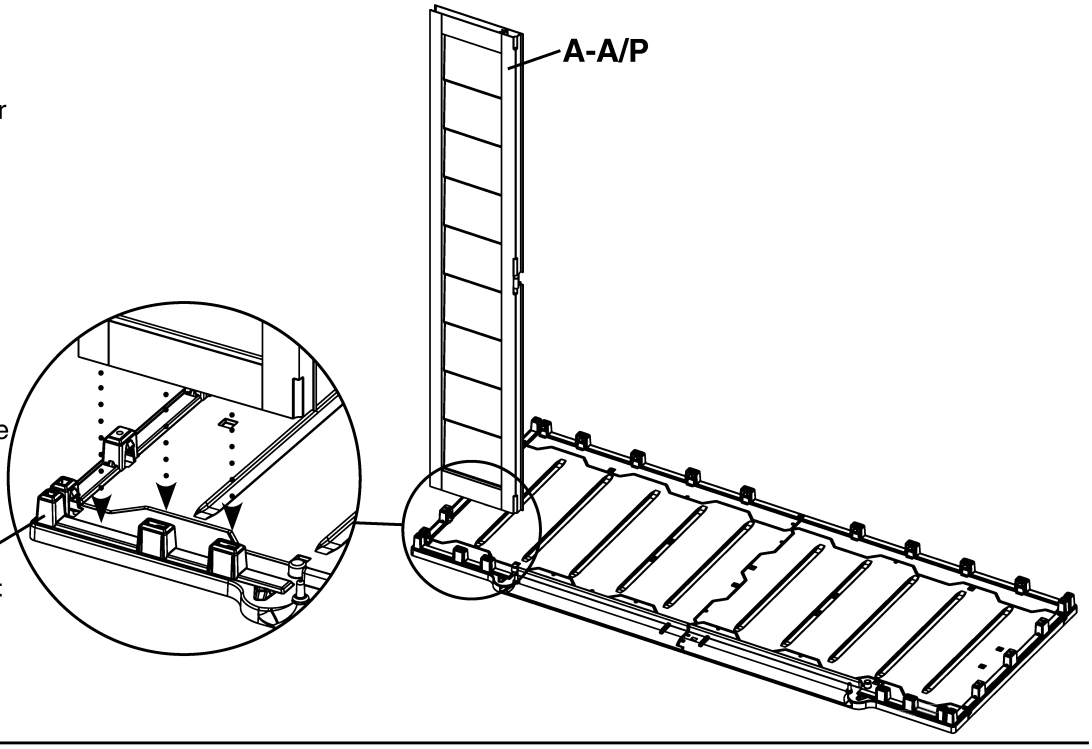

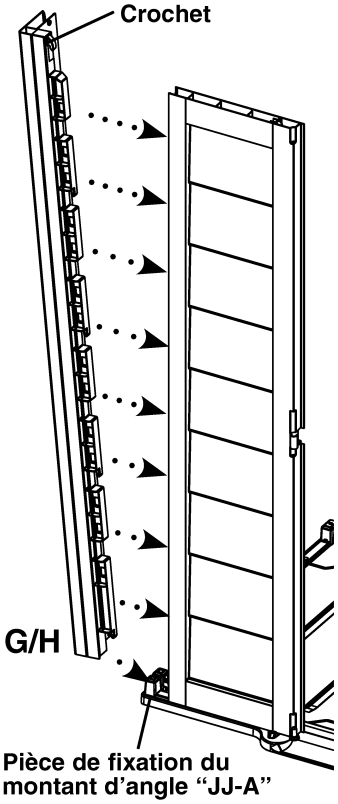

16. Tout en maintenant l’extrémité avec le crochet vers le haut, alignez le bas du montant d’angle “G/H” avec la pièce de fixation du montant d’angle située dans la pièce de raccord “JJ-A” fixant le plancher à l’avant.

Tournez “G/H” jusqu’à ce que les pièces mâles soient introduites dans le panneau avant gauche.

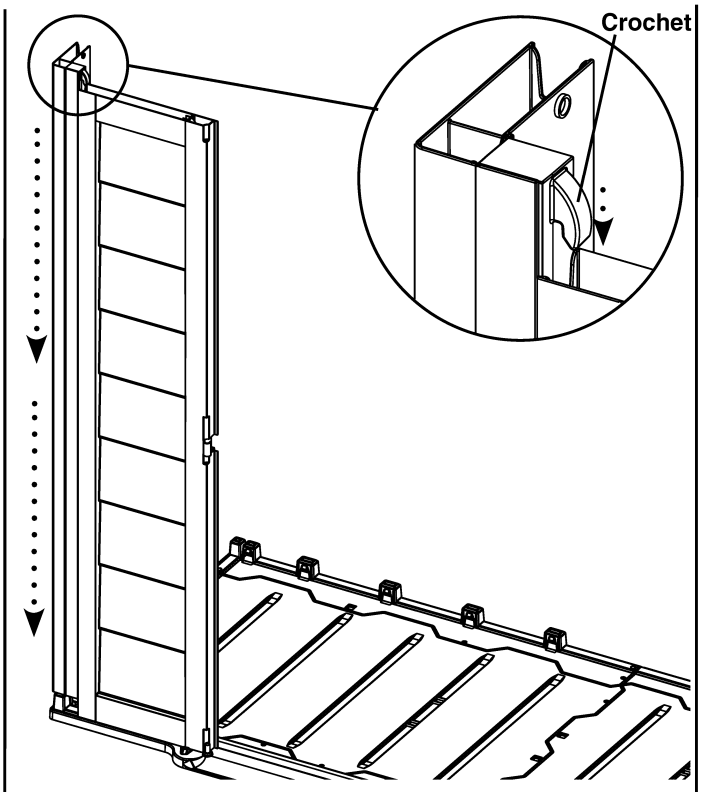

17. Glissez le montant d’angle “G/H” vers le bas du panneau avant “A-A/P”. Assurez-vous que le crochet du montant d’angle s’accroche par-dessus la paroi du panneau “A-A/P” et appuyez afin que les pièces s’imbriquent d’un bruit sec.

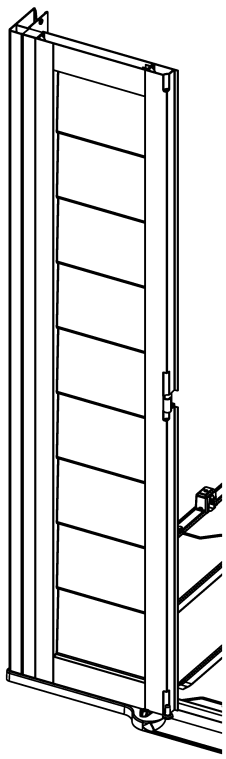

18. Le panneau avant gauche et le montant d’angle après installation.

19. Prenez un panneau “S” et placez-le afin que le crochet se trouve en haut et face au panneau du montant d’angle “G”.

Alignez les pièces mâles et femelles. Assurez-vous que le crochet du panneau “S” s’accroche par-dessus de la paroi du montant d’angle “G/H” et appuyez afin que les pièces s’imbriquent d’un bruit sec.

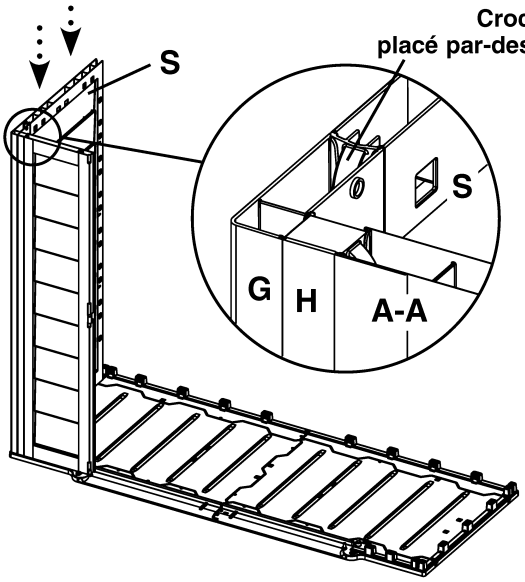

20. Tout en maintenant l’extrémité avec le crochet vers le haut, alignez le deuxième montant d’angle avec le dernier panneau latéral “S”. Alignez les pièces mâles et femelles et insérez le montant d’angle dans “S”.

Glissez le montant d’angle vers le bas du panneau latéral “S” en veillant à ce que le crochet du montant d’angle s’accroche par-dessus la paroi du panneau “S” et appuyez afin que les pièces s’imbriquent d’un bruit sec.

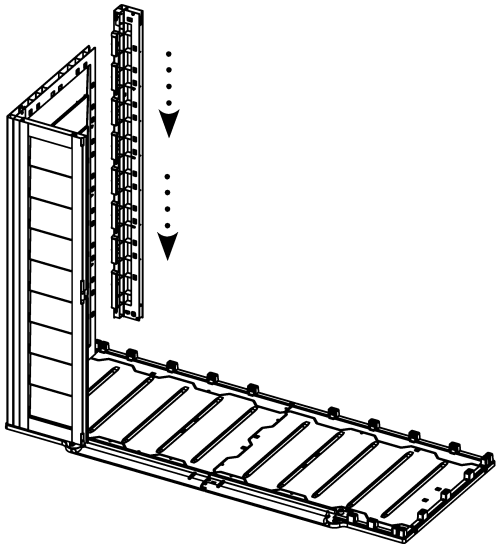

21. Prenez un panneau “S” et placez-le afin que le crochet se trouve en haut et face au panneau du montant d’angle “G/H”.

Alignez les pièces mâles et femelles. Assurez-vous que le crochet du panneau latéral “S” s’accroche par-dessus de la paroi du montant d’angle “G/H” et appuyez afin que les pièces s’imbriquent d’un bruit sec.

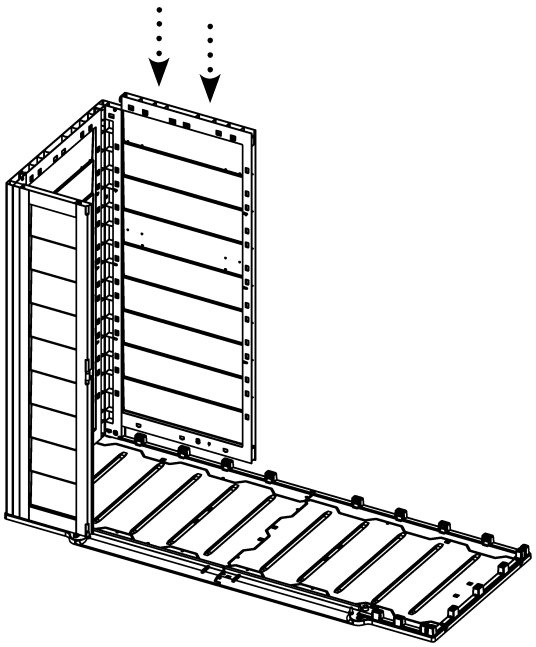

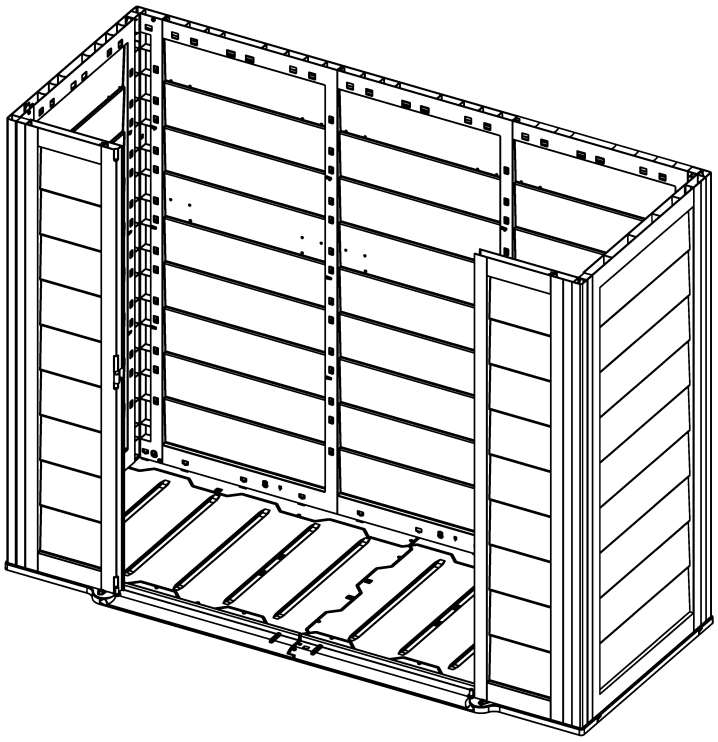

22. Terminez l'assemblage des parties latérales et des coins de votre remise. Le panneau restant avant "A-A" sera le dernier panneau à installer.

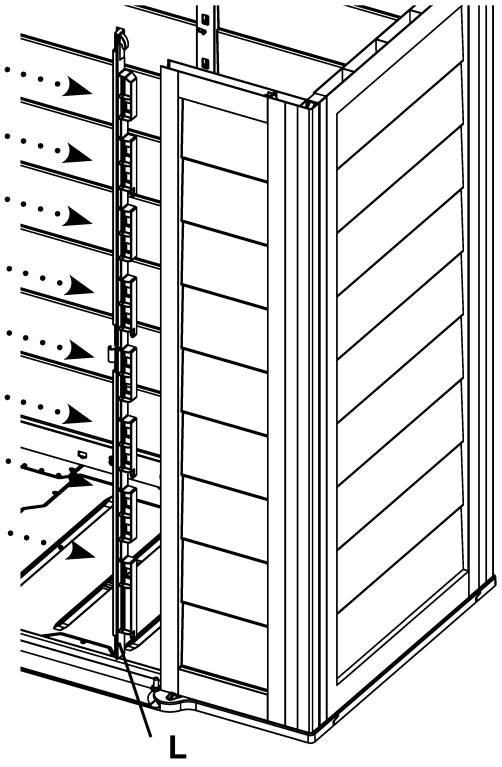

23. Tout en maintenant l'extrémité avec le crochet vers le haut, placez le montant de charnière droit "L" à côté du panneau avant droit "A-A". Alignez les pièces mâles et femelles et insérez la pièce dans le panneau "A-A".

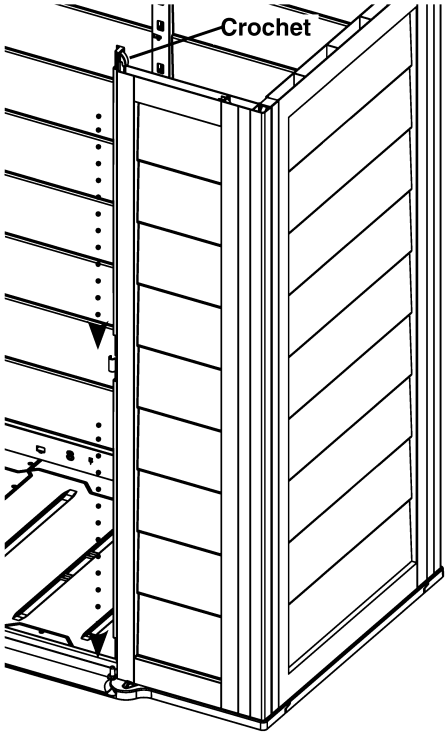

24. Glissez le montant de charnière droit "L" vers le bas du panneau avant "A-A". Assurez-vous que le crochet qui se trouve en haut du montant de charnière s'accroche par-dessus la paroi du panneau "A-A" et appuyez afin que les pièces s'imbriquent d'un bruit sec.

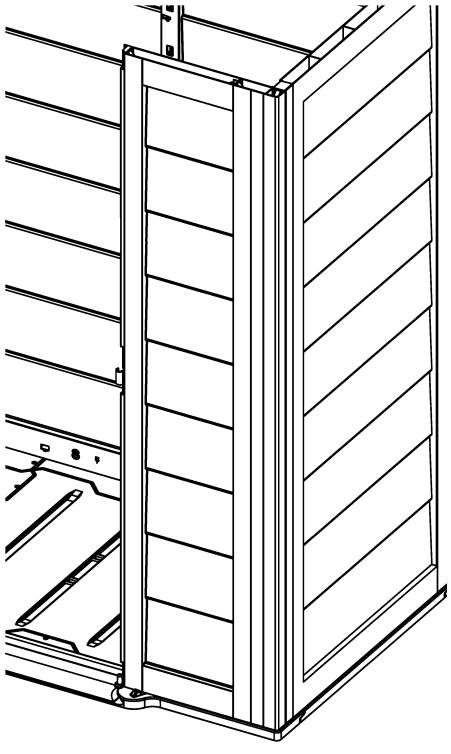

25. Le panneau avant droit et le montant de charnière "A-A/L" après installation.

26. Assurez-vous que tous les panneaux ont été correctement fixés.

Vérifiez toutes les fixations à pression afin de vous assurez qu'elles sont toutes complètement imbriquées.

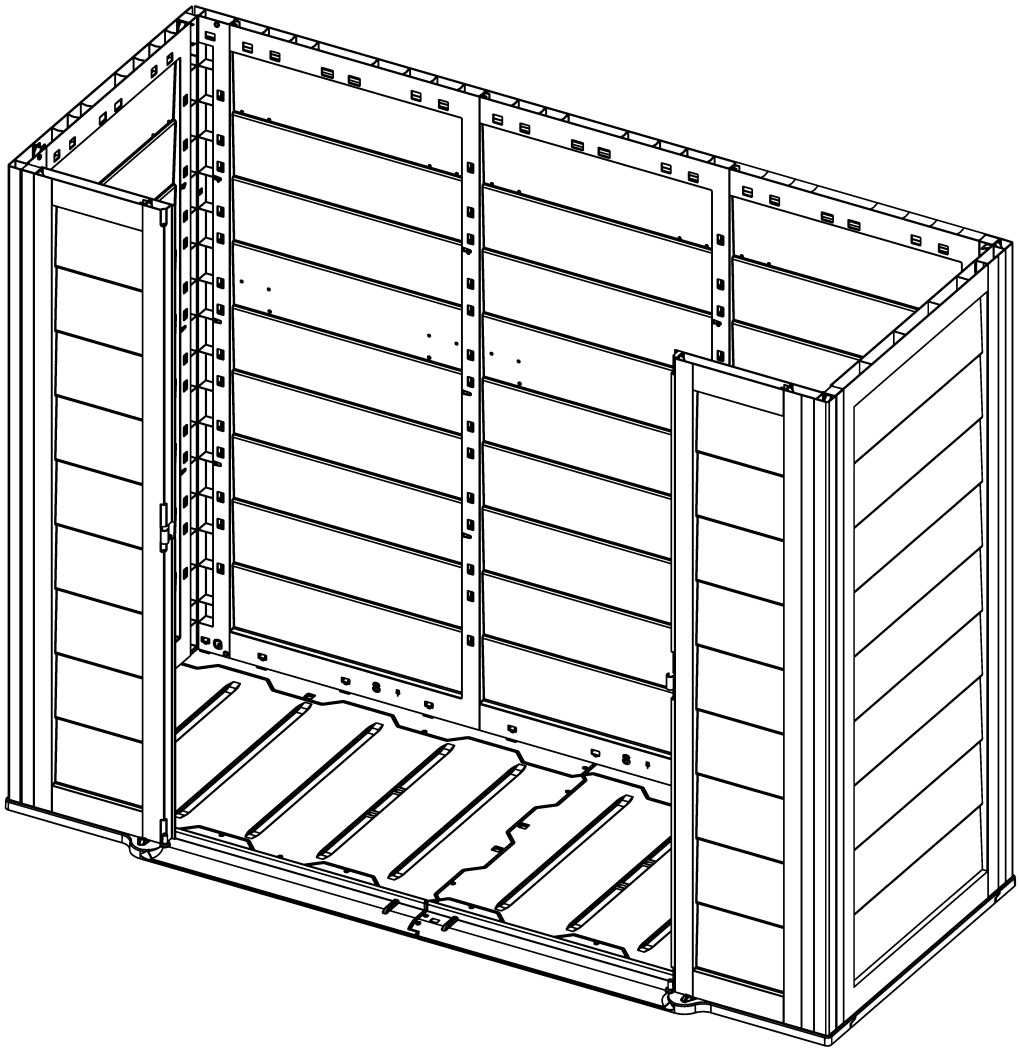

27. En vous tenant à l'intérieur de la remise, déterminez l'emplacement des logements réservés à l'étrier de fixation de la barre de support du linteau situés à mi-chemin du sol, sur le panneau avant "A-A/L".

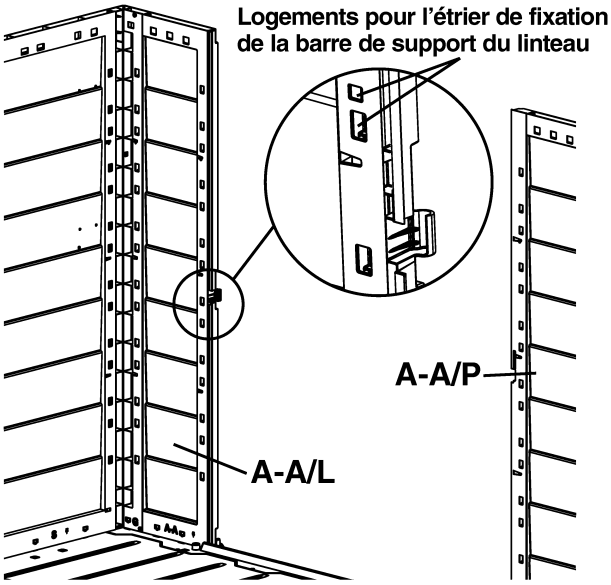

28. Alignez les pattes de l'étrier de fixation de la barre de support du linteau avec les logements du panneau "A-A/L".

Insérez les pattes dans les deux trous du panneau "A-A/L" et tournez l'étrier vers le bas afin de les imbriquer.

Répétez l'opération pour le deuxième étrier de fixation de la barre de support du linteau dans le panneau à charnière "A-A/P" situé de l'autre côté de l'entrée de la porte.

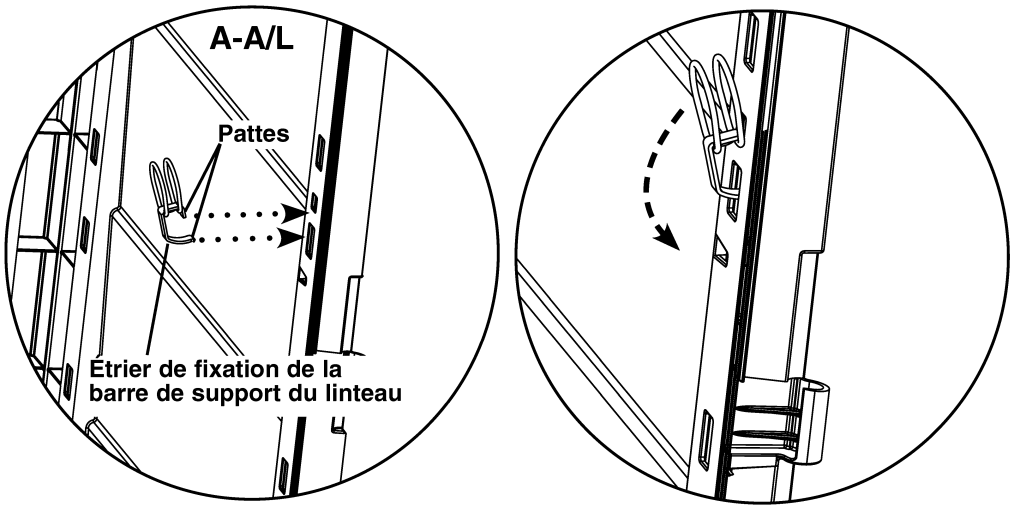

REMARQUE: Faites preuve de précaution lorsque vous manipulez les barres de support du linteau, surtout s'il y a des personnes à proximité. Les barres sont longues et doivent être manipulées avec précaution afin de ne pas blesser les personnes à proximité et ne rien endommager.

29. Glissez la barre de support du linteau vers le bas, dans l'étrier de fixation de la barre de support du linteau, par dessus le montant de fixation du plancher.

Répétez l'opération pour la deuxième barre de support du linteau.

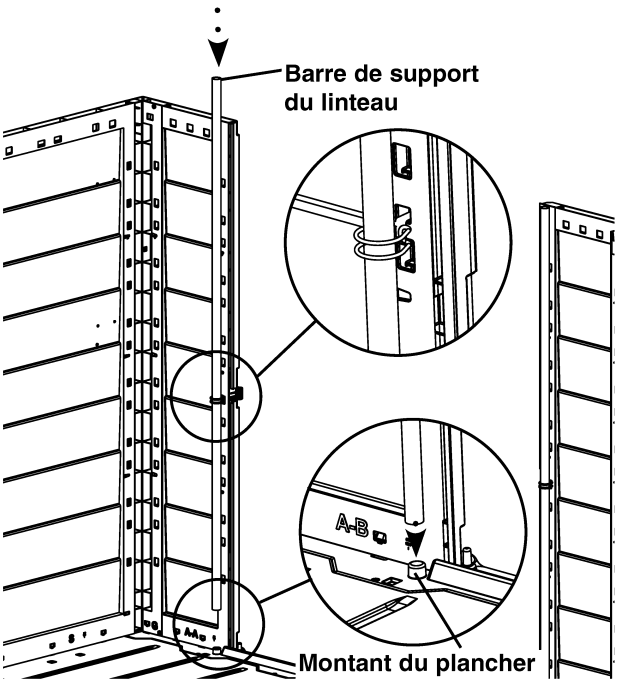

30. Pour insérer les boîtiers du verrou de porte “M”, placez les pattes afin qu’elles soient orientées vers le bord de la porte. Placez les pattes derrière la paroi avant de la porte et pressez jusqu’à ce que la pièce s’imbrique d’un bruit sec.

Répétez l’opération pour le deuxième boîtier du verrou de porte “M”.

REMARQUE: Les boîtiers du verrou de porte ne peuvent être insérés qu’en un seul sens.

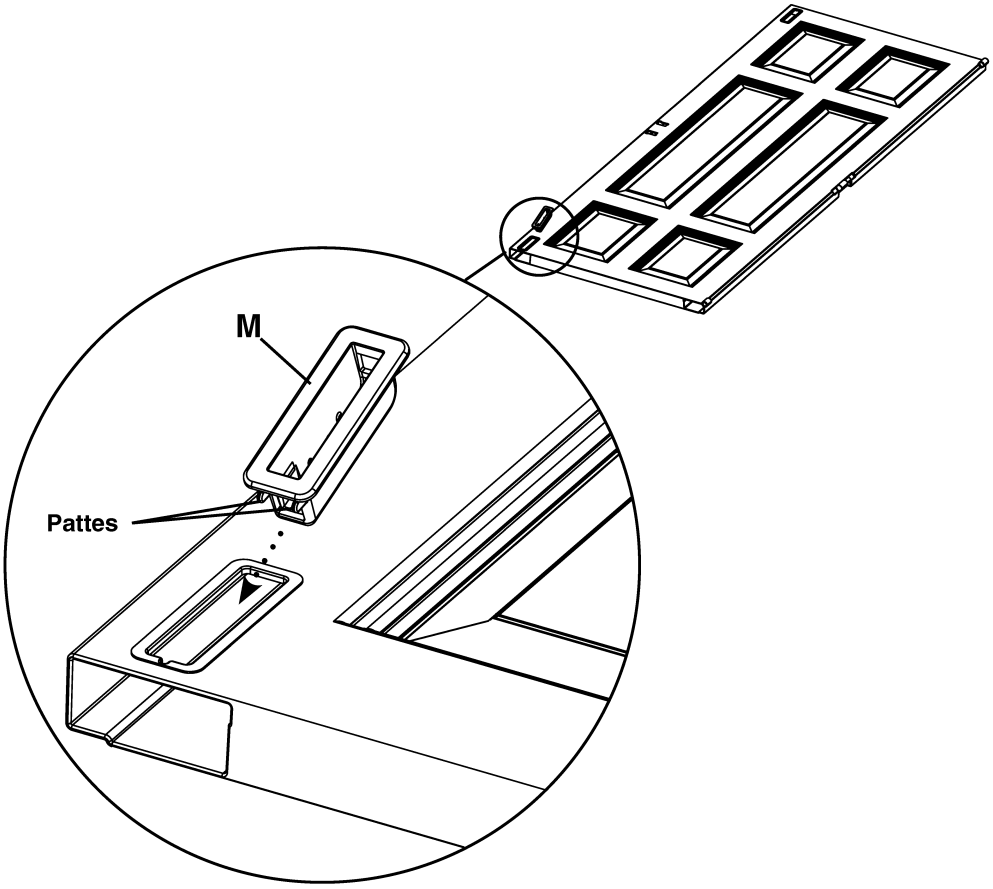

31. Insérez le bout carré de l’axe de charnière “N” dans le boîtier du verrou de porte “M”.

Pour le boîtier du verrou de porte situé EN BAS de la porte, poussez l’axe **VERS LE HAUT**, dans le boîtier du verrou de porte.

Après avoir inséré le bout carré, poussez l’axe de charnière “N” vers le bas afin d’imbriquer les pression qui retiendront la charnière au boîtier.

Pour le boîtier du verrou de porte situé EN HAUT de la porte, poussez l’axe **VERS LE BAS**, dans le boîtier du verrou de porte.

Après avoir inséré le bout carré, poussez l’axe de charnière “N” **vers le haut** afin d’imbriquer les pressions qui retiendront la charnière au boîtier.

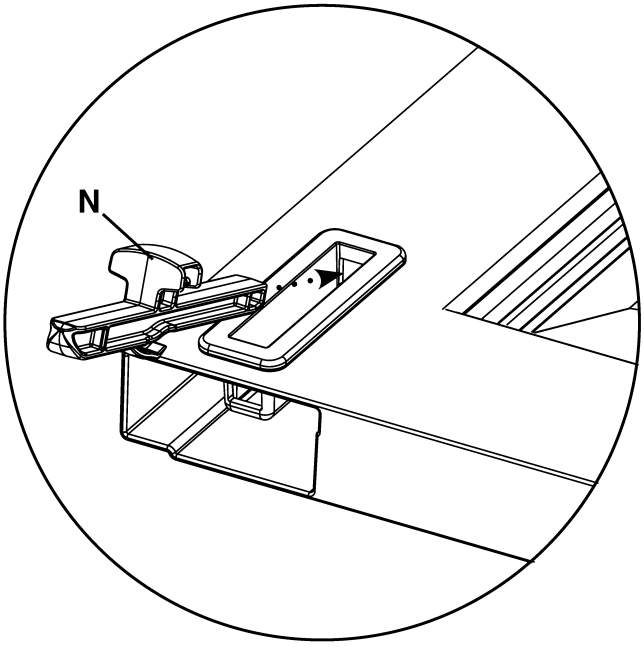

Boîtier du verrou de porte situé **EN BAS** de la porte

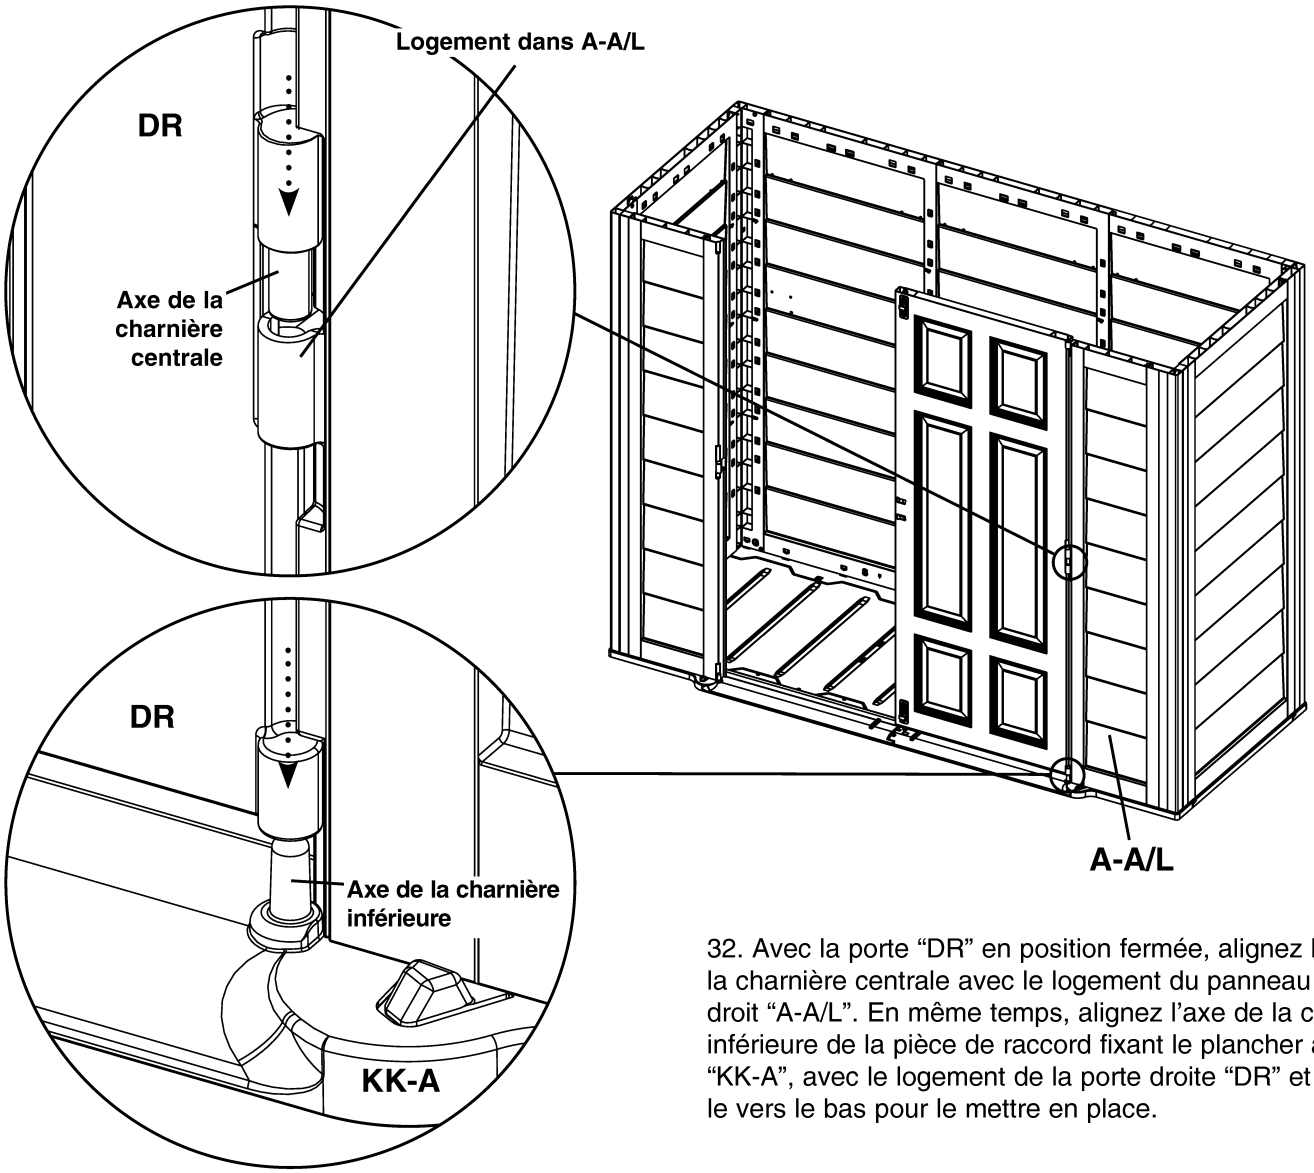

32. Avec la porte “DR” en position fermée, alignez l’axe de la charnière centrale avec le logement du panneau avant droit “A-A/L”. En même temps, alignez l’axe de la charnière inférieure de la pièce de raccord fixant le plancher à l’avant “KK-A”, avec le logement de la porte droite “DR” et glissez-le vers le bas pour le mettre en place.

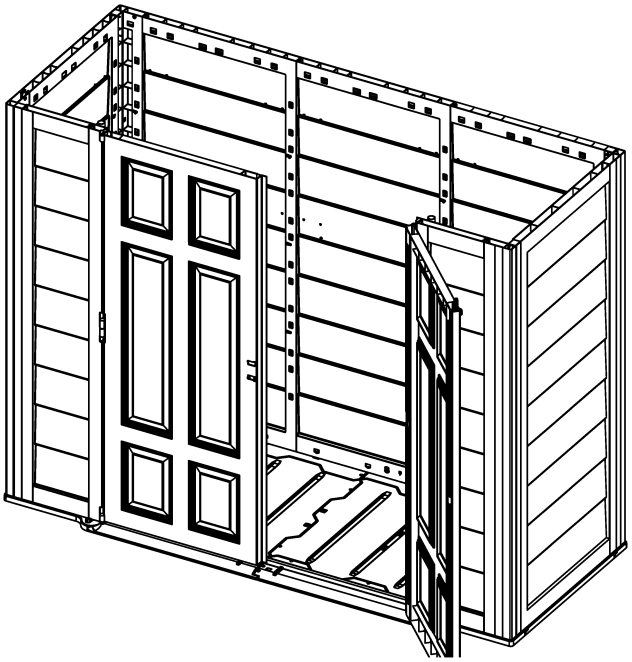

33. Avec la porte droite en position ouverte, répétez l’opération pour la porte gauche “DL”.

34. Alignez les bouts mâles et femelles des linteaux “EL” et “ER”. Glissez-les l’un dans l’autre jusqu’à ce que les panneaux s’imbriquent dans bruit sec.

Répétez l’opération pour le deuxième linteau.

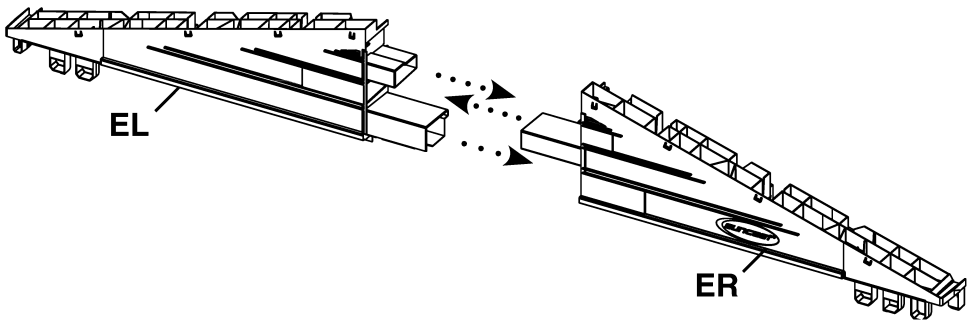

Vue du dessous du linteau après assemblage

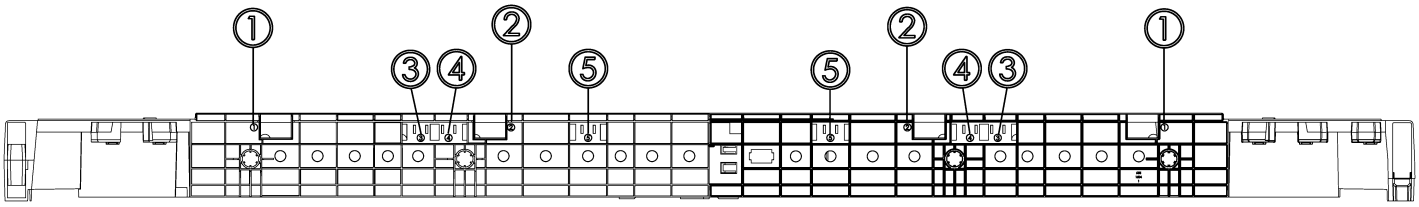

La pièce de raccord “R” fixant le panneau arrière au linteau et les emplacements des axes de charnières “DD” se trouvent au niveau des numéros 1 à 5, en-dessous des linteaux ayant été assemblés.

Les emplacements numérotés ne seront pas tous utilisés.

Veuillez suivre attentivement les instructions afin d’utiliser les bons emplacements.

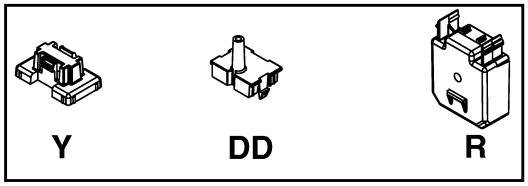

La pièce de raccord “Y” fixant les deux linteaux se trouve au niveau d’un emplacement non numéroté, au point de jonction des deux linteaux.

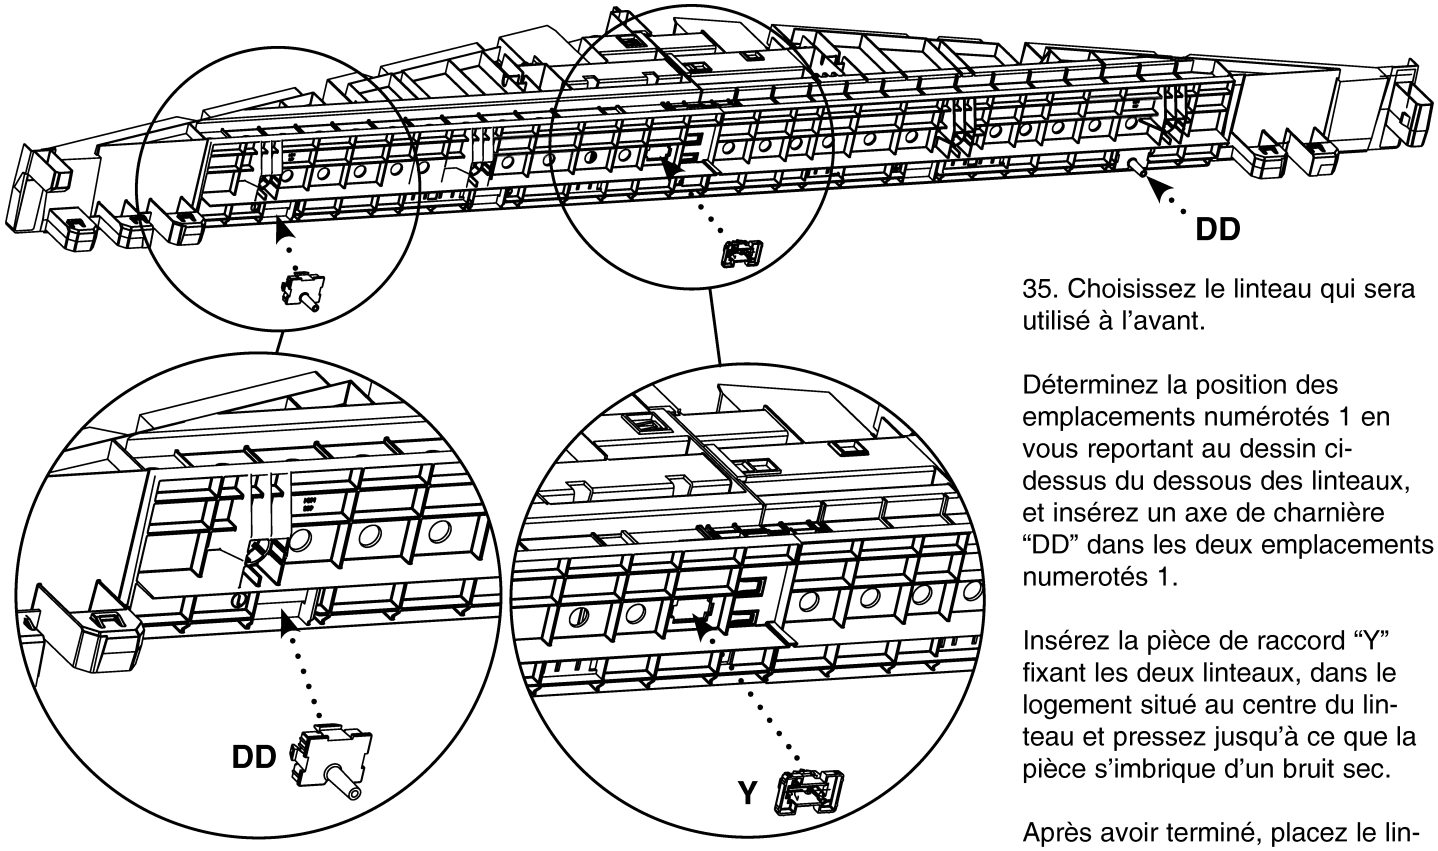

35. Choisissez le linteau qui sera utilisé à l’avant.

Déterminez la position des emplacements numérotés 1 en vous reportant au dessin ci-dessus du dessous des linteaux, et insérez un axe de charnière “DD” dans les deux emplacements numerotés 1.

Insérez la pièce de raccord “Y” fixant les deux linteaux, dans le logement situé au centre du linteau et pressez jusqu’à ce que la pièce s’imbrique d’un bruit sec.

Après avoir terminé, placez le linteau de côté afin de pouvoir l’utiliser plus tard.

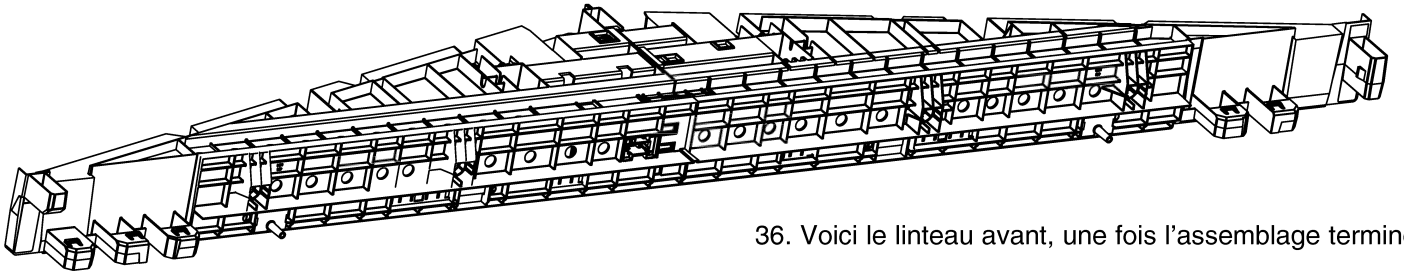

36. Voici le linteau avant, une fois l'assemblage terminé.

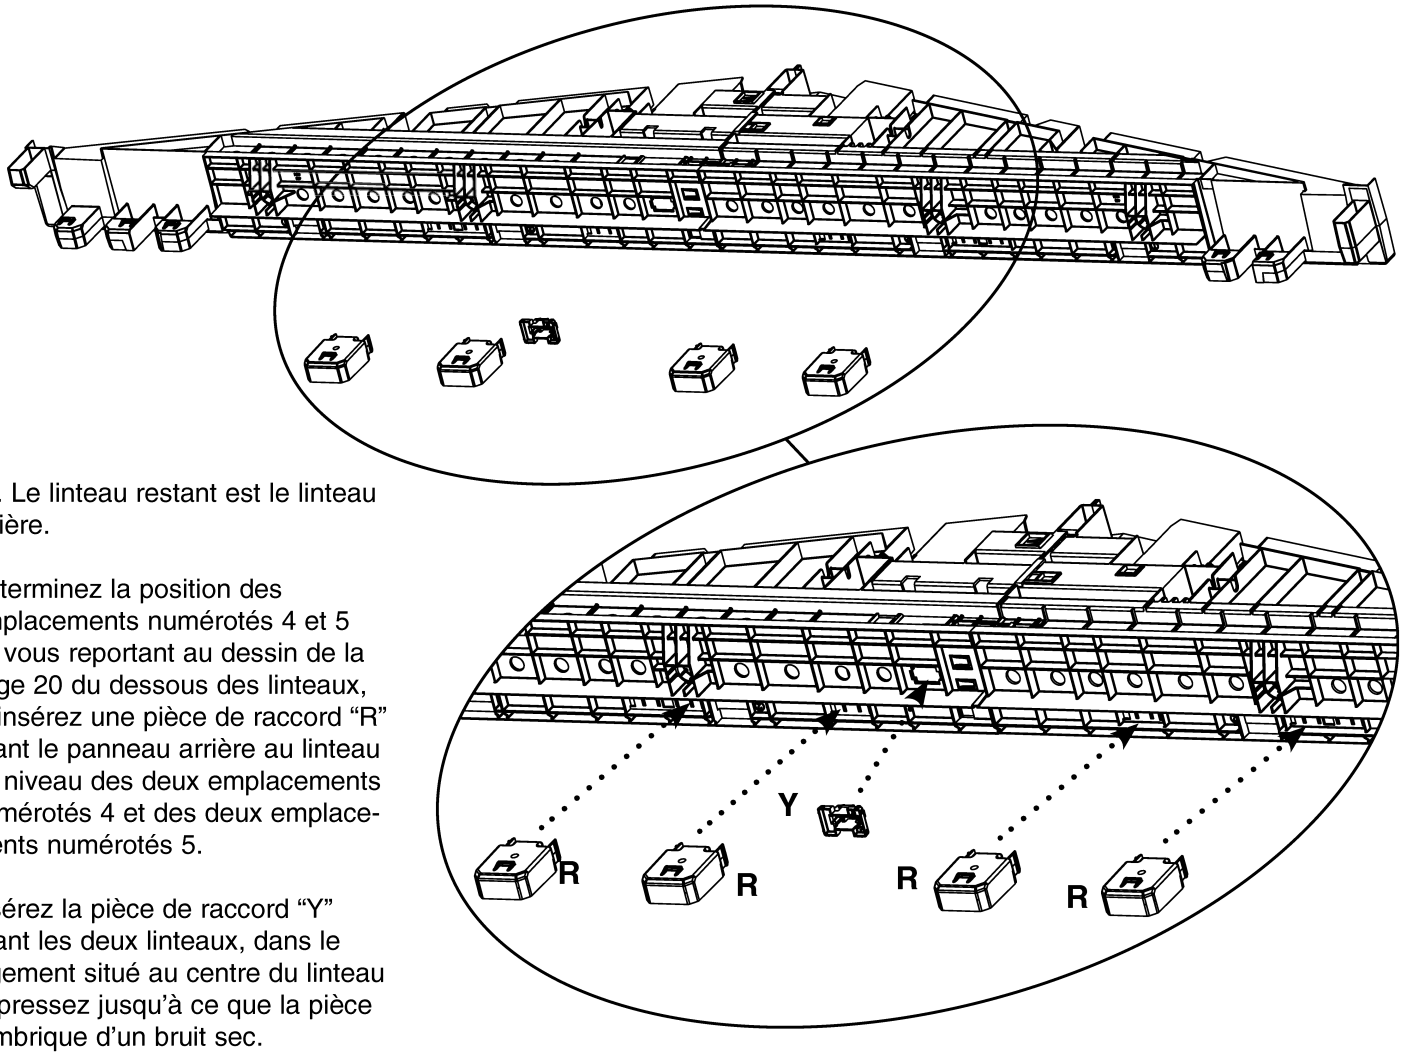

37. Le linteau restant est le linteau arrière.

Déterminez la position des emplacements numérotés 4 et 5 en vous reportant au dessin de la page 20 du dessous des linteaux, et insérez une pièce de raccord "R" fixant le panneau arrière au linteau au niveau des deux emplacements numérotés 4 et des deux emplacements numérotés 5.

Insérez la pièce de raccord "Y" fixant les deux linteaux, dans le logement situé au centre du linteau et pressez jusqu'à ce que la pièce s'imbrique d'un bruit sec.

Après avoir terminé, placez le linteau de côté afin de pouvoir l'utiliser plus tard.

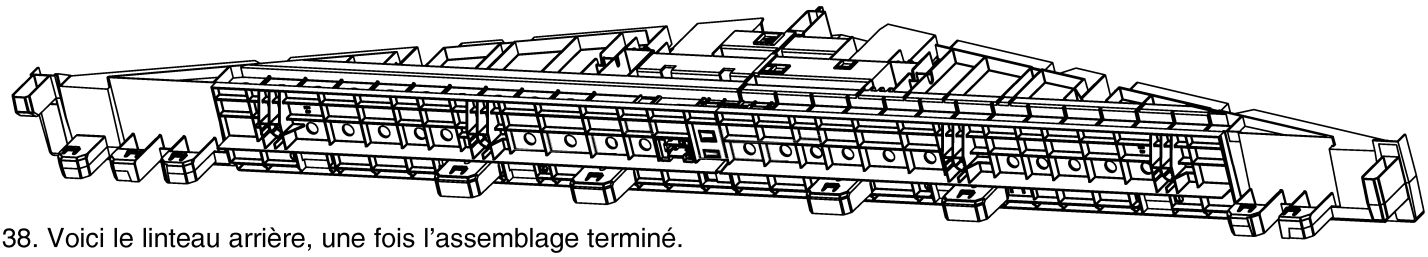

38. Voici le linteau arrière, une fois l'assemblage terminé.

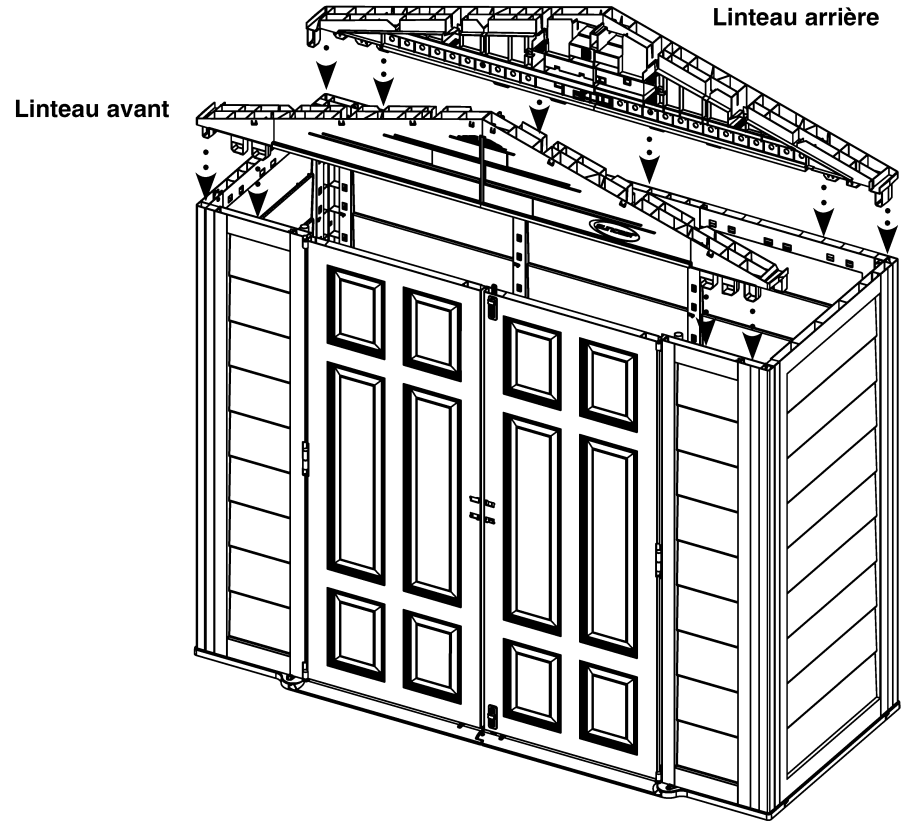

REMARQUE: Assurez-vous que le linteau avant se trouve à l'avant et que le linteau arrière se trouve à l'arrière de la remise.

39. Faites vous aider par au moins une autre personne. Avec au moins deux personnes se tenant debout à l'intérieur de la remise, abaissez le linteau arrière pour le mettre en place.

Ne pas introduire les raccords à pression du linteau arrière pour l'instant.

Lisez les deux prochaines étapes pour des informations précises concernant l'installation de chaque linteau.

Installation du linteau arrière sur la remise

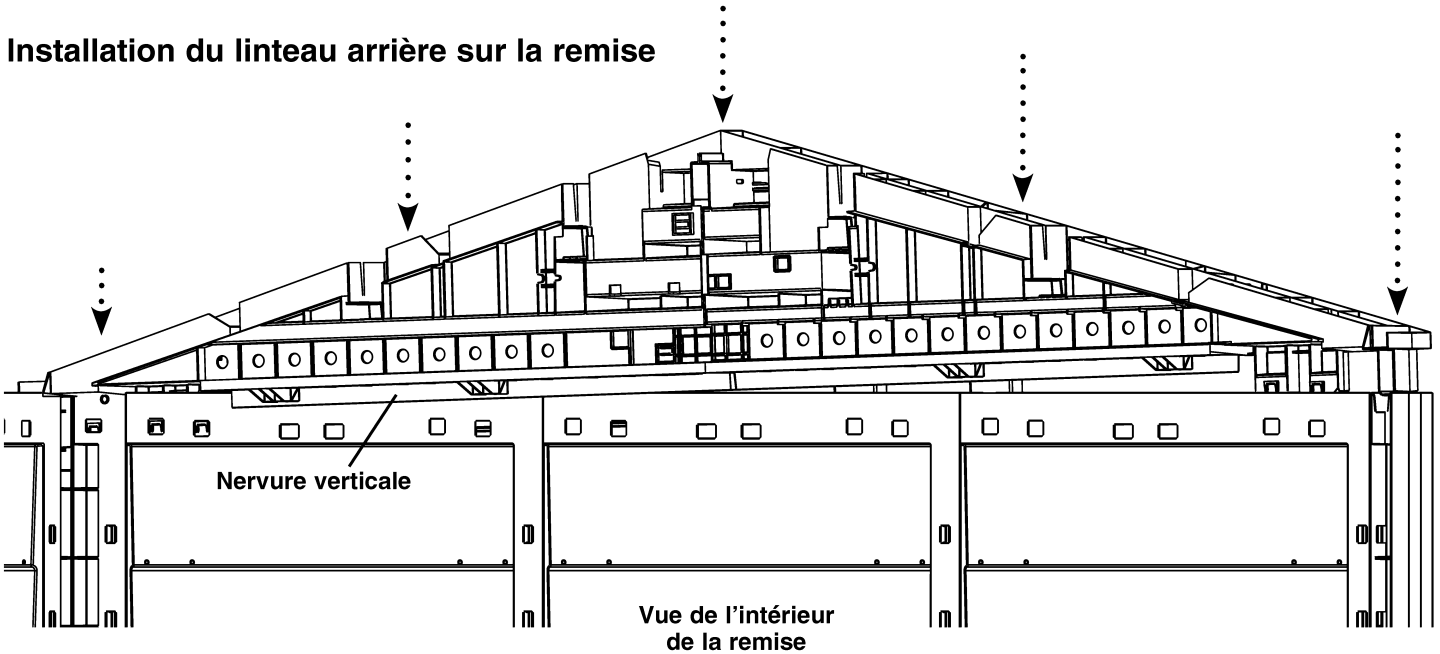

40. En commençant par un côté, commencez à insérer partiellement le linteau arrière dans les panneaux latéraux qui constituent l'arrière de la remise. Commencez cette dernière phase de l'installation en pressant sur un côté du linteau.

Guidez la nervure verticale afin de l'introduire dans la remise au fur et à mesure que vous progressez vers l'autre extrémité. Continuez jusqu'à ce que tout le linteau s'imbrique d'un bruit sec.

Installation du linteau avant sur la remise

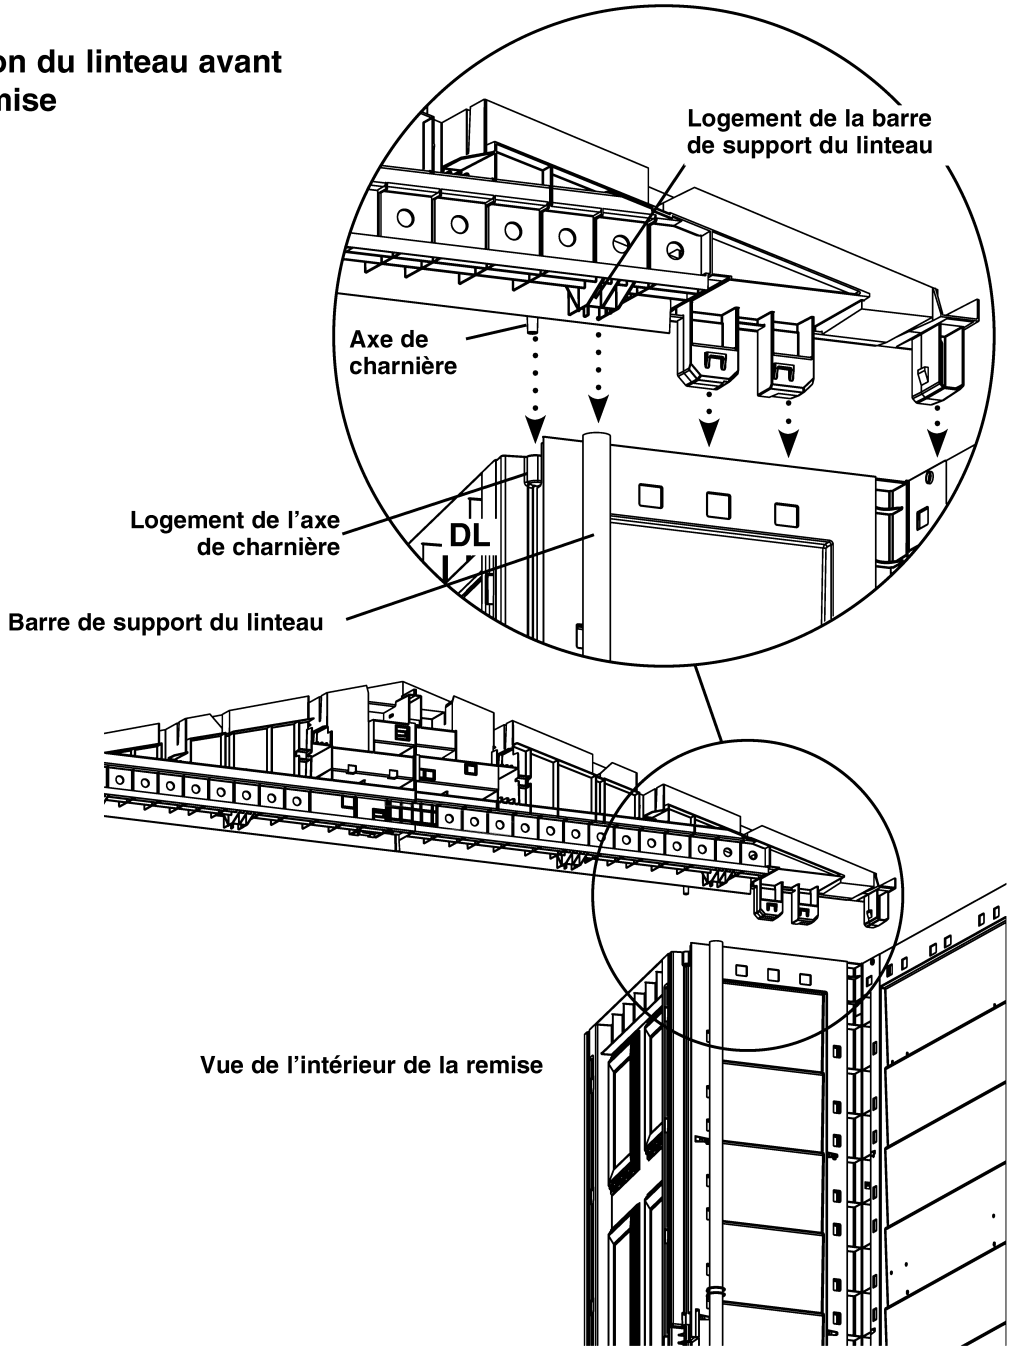
Logement de la barre de support du linteau
Axe de charnière
Logement de l'axe de charnière
DL
Barre de support du linteau
Vue de l'intérieur de la remise

41. Placez les portes en position ouverte. Faites vous aider par au moins une autre personne. Avec au moins deux personnes, une personne se tenant debout à l'intérieur de la remise, abaissez le linteau avant pour le mettre en place.

Ne pas introduire les raccords à pression du linteau avant pour l'instant.

Alignez les axes de charnières et les logements des barres de support du linteau avant avec les logements des axes de charnières et les barres de support du linteau.

Commencez cette dernière phase de l'installation en pressant sur un côté du linteau et progressez vers l'autre extrémité jusqu'à ce que tout le linteau s'imbrique d'un bruit sec.

42. Assurez-vous que les deux linteaux ont été correctement fixés.

Assurez-vous que toutes les pressions sont complètement imbriquées.

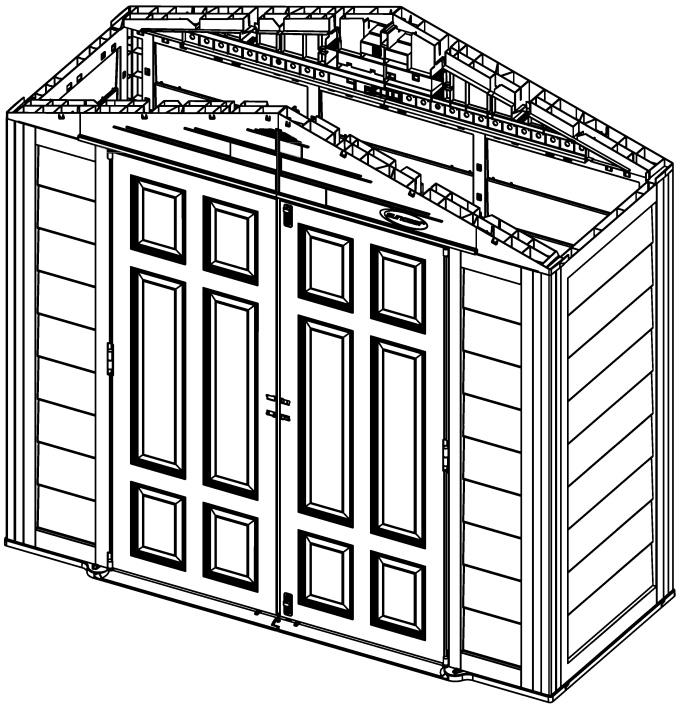

43. Insérez une pièce de raccord “U” fixant le toit au panneau latéral dans chaque panneau latéral. Imbriquez la pièce d’un bruit sec.

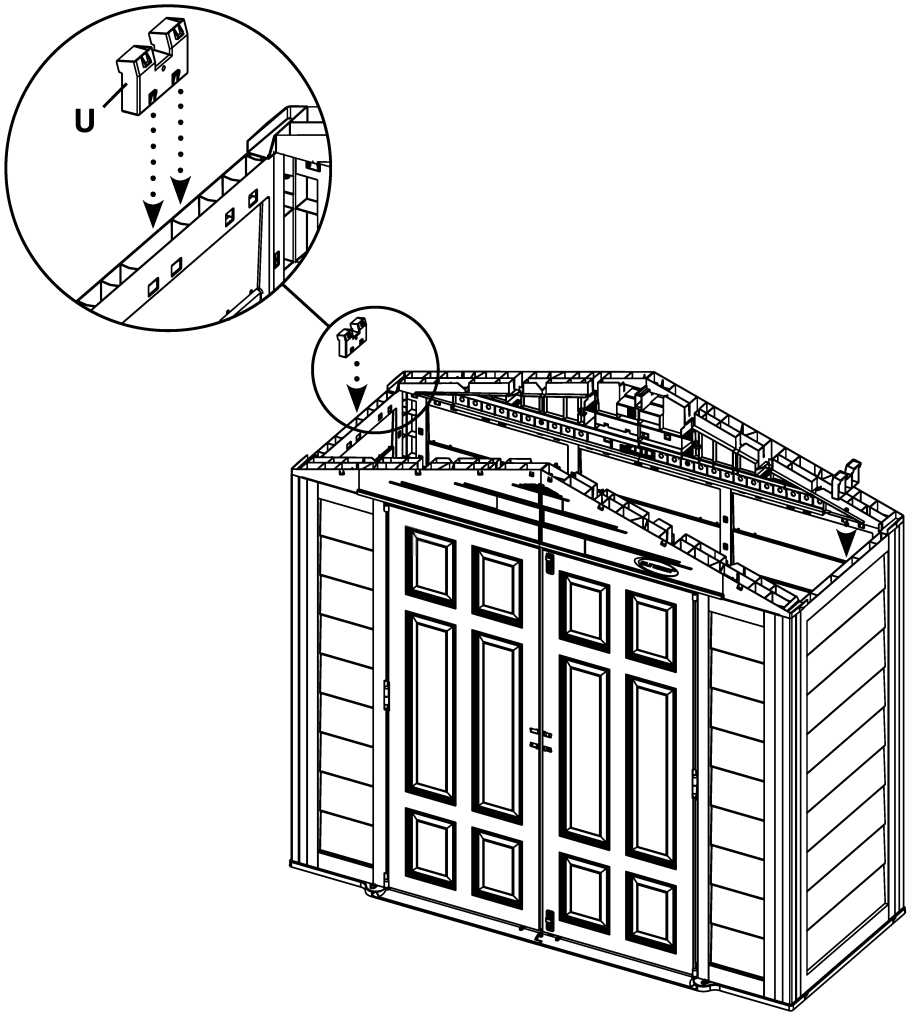

REMARQUE: Faites preuve de précaution lorsque vous manipulez la barre en acier du faîtage, surtout s'il y a des personnes à proximité. La barre doit être manipulée avec précaution afin de ne pas blesser les personnes à proximité et ne rien endommager.

44. En vous tenant debout à l'intérieur de la remise, insérez une extrémité de la barre en acier du faîtage dans la protubérance rectangulaire située au **centre** du linteau arrière.

Demeurez à l'intérieur de la remise, **soutenez la barre en acier du faîtage** et poussez légèrement vers l'extérieur sur le linteau avant afin d'insérer l'autre extrémité de la barre dans la protubérance rectangulaire située au centre du linteau avant.

Après avoir installé la barre, **NE PAS** pousser vers l'extérieur d'un côté ou de l'autre car la barre risque de tomber.

NE PAS se tenir debout sous la barre avant que les tuiles du faîtage aient été complètement installées.

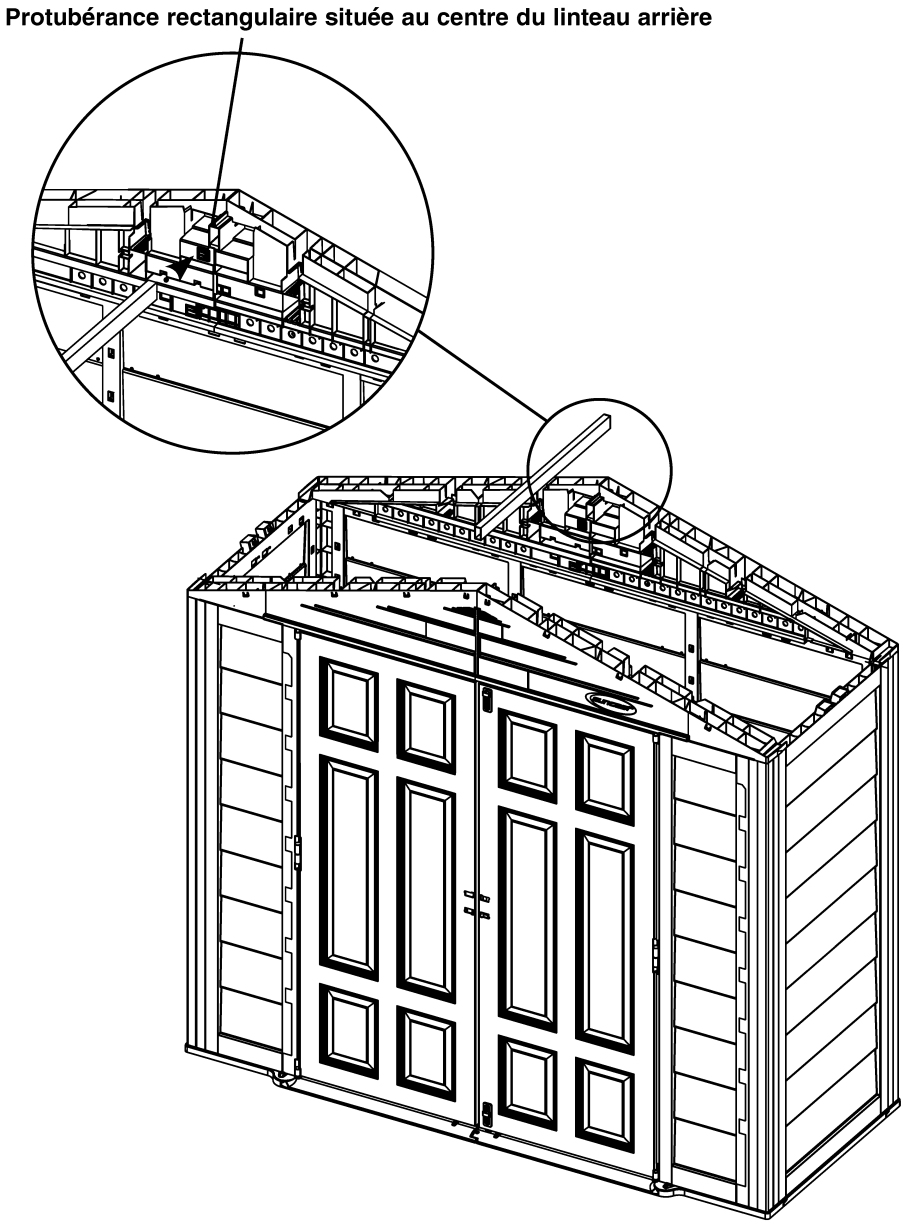

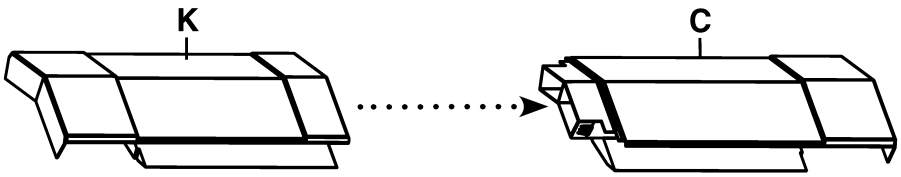

45. Alignez l'embout femelle de la tuile "K" du faîtage avec l'embout mâle de la tuile "C" du faîtage et imbriquez-les l'une dans l'autre.

Après avoir installé la barre, **NE PAS** pousser vers l'extérieur d'un côté ou de l'autre car la barre risque de tomber.

NE PAS se tenir debout sous la barre avant que les deux tuiles du faîtage aient été complètement installées.

46. Avec au moins une autre personne pour vous aider, soulevez l'ensemble comprenant les tuiles du faîtage afin de les mettre en place sur la barre centrale en acier du faîtage. Alignez les linteaux avec les extrémités des tuiles du faîtage et imbriquez-les d'un bruit sec.

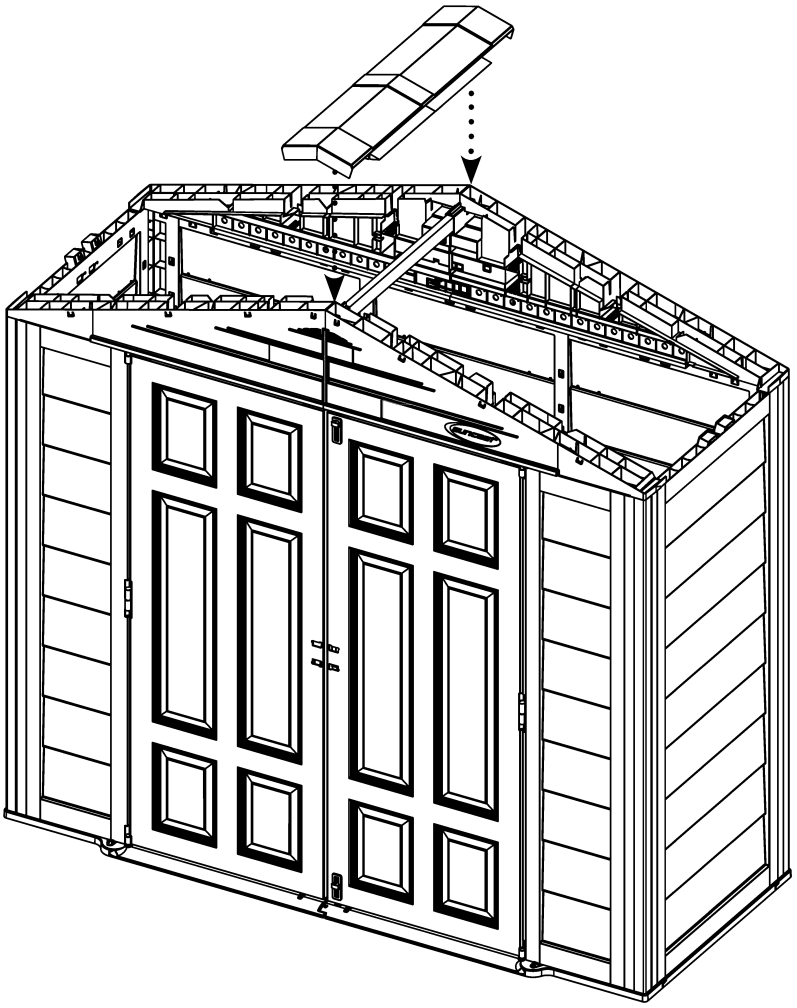

47. Assurez-vous que les deux extrémités des tuiles du faîtage sont solidement fixées.

Vérifiez que les pressions ont été toutes complètement imbriquées.

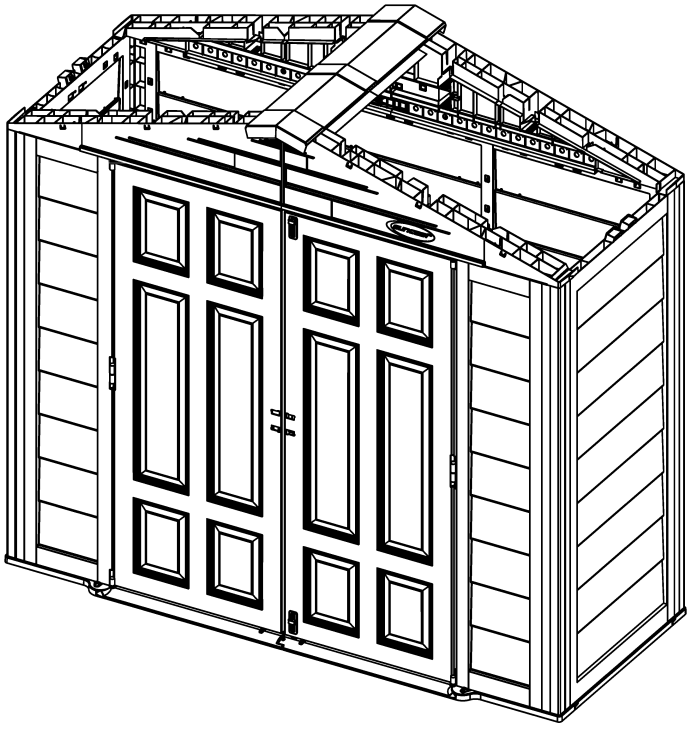

48. En vous faisant aider par au moins une autre personne, commencez par le coin arrière gauche de la remise et soulevez un panneau du toit “CC-A” afin de le mettre en place.

Insérez le coin gauche du panneau du toit “CC-A” dans le faîtage en vous assurant qu’il chevauche le linteau arrière.

Tournez le panneau “CC-A” vers la droite et poussez-le dans le faîtage en imbriquant les pièces les unes dans les autres d’un bruit sec.

Il peut s’avérer nécessaire de vous faire aider par une autre personne se trouvant sur une échelle derrière la remise afin de vous aider à guider la mise en place des panneaux du toit dans le faîtage. Il vous est possible d’utiliser un tournevis à lame plate pour ouvrir le faîtage afin d’accueillir le panneau du toit. Faites preuve de précaution afin de ne pas vous pincer les doigts.

REMARQUE: Ne pas imbriquer le panneau de toit “CC-A” dans la pièce de raccord “U” fixant le toit au panneau latéral pour l’instant.

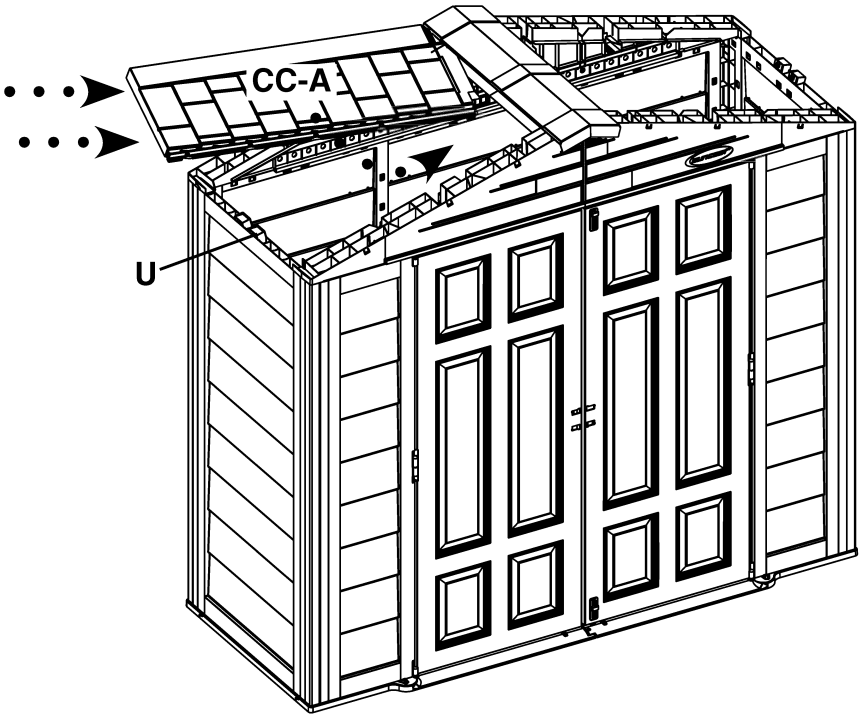

49. Après vous êtes assuré que les raccords à pression du faîtage ont été imbriqués, continuez à pousser le panneau du toit vers le bas jusqu’à ce que la pièce de raccord “U” fixant le toit au panneau latéral s’imbrique dans les trous situés sous le panneau du toit “CC-A”.

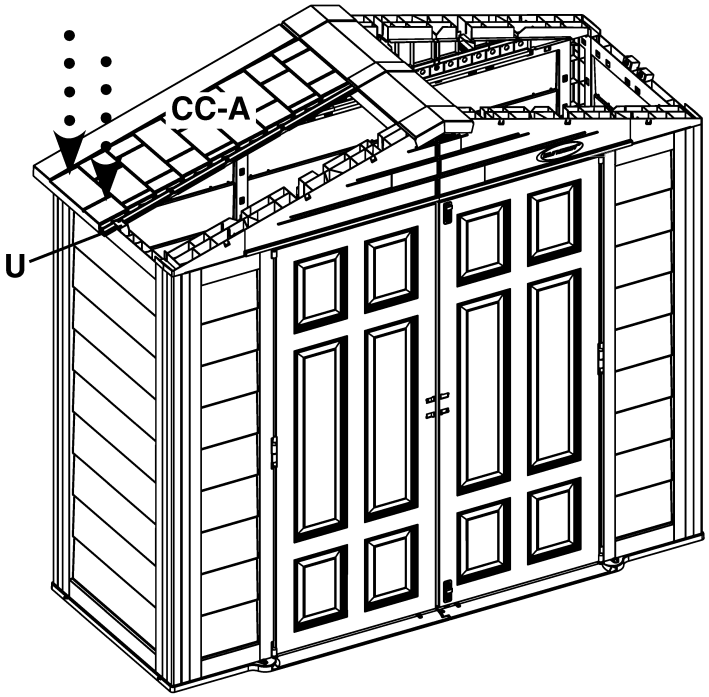

50. Répétez l'opération pour le panneau du toit "X-A".

Il peut s'avérer nécessaire de vous faire aider par une autre personne se trouvant sur une échelle derrière la remise afin de vous aider à guider la mise en place des panneaux du toit dans le faîtage. Il vous est possible d'utiliser un tournevis à lame plate pour ouvrir le
faîtage afin d'accueillir le panneau du toit. Faites preuve de précaution afin de ne pas vous pincer les doigts.

Assurez-vous que tous les panneaux du toit et que toutes les pièces de raccord situés du côté gauche ont été correctement fixés.

Vérifiez tous les points de fixation et assurez-vous que les raccords à pression ont tous été complètement imbriqués.

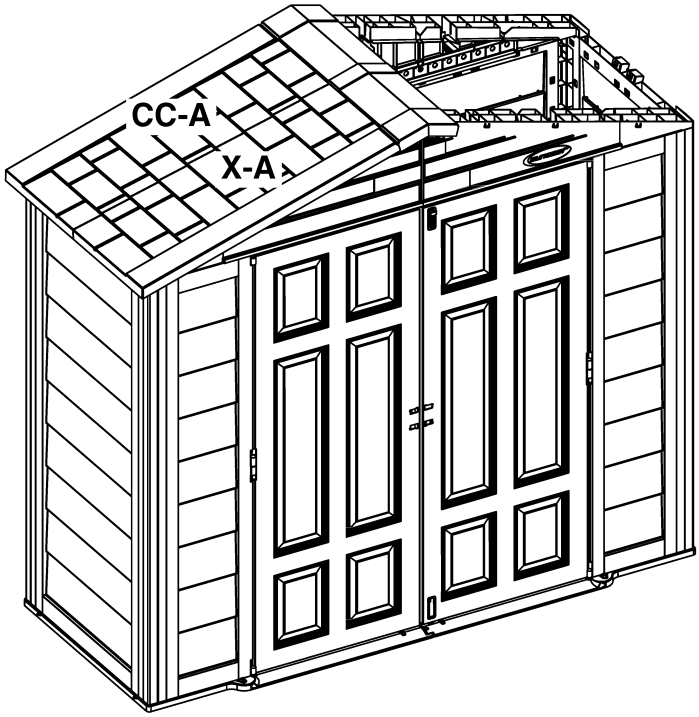

Vue à partir de l'intérieur de la remise, en regardant vers le haut.

51. À partir de l'intérieur de la remise, déterminez l'emplacement des raccords à pression fixant les panneaux du toit les uns aux autres, et assurez-vous que les raccords ont été complètement imbriqués en les serrant avec vos doigts.

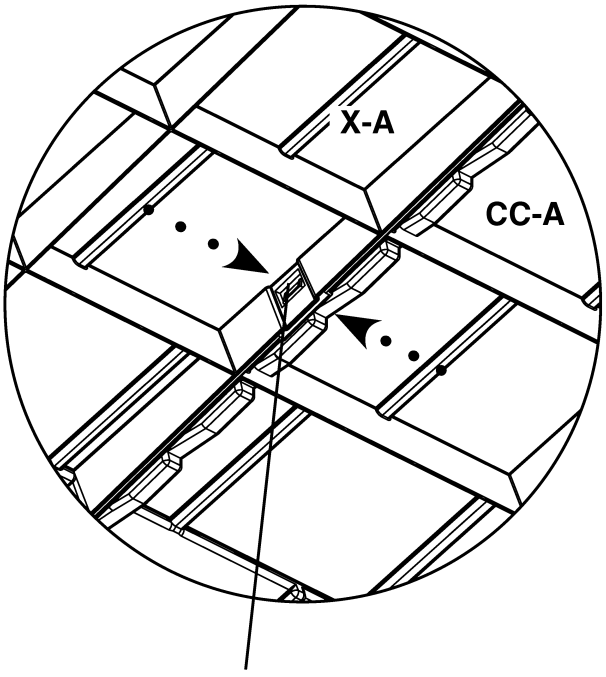

Serrez avec les doigts les raccords à pression fixant les panneaux du toit les uns aux autres afin de les imbriquer complètement.

52. Répétez l’opération pour le côté droit de la remise.

Assurez-vous que tous les panneaux du toit et que toutes les pièces de raccord ont été correctement fixés.

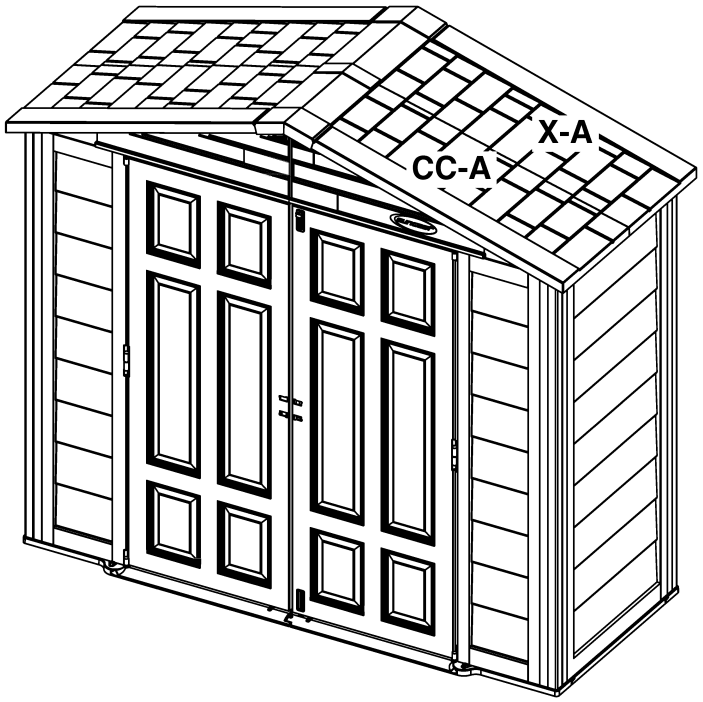

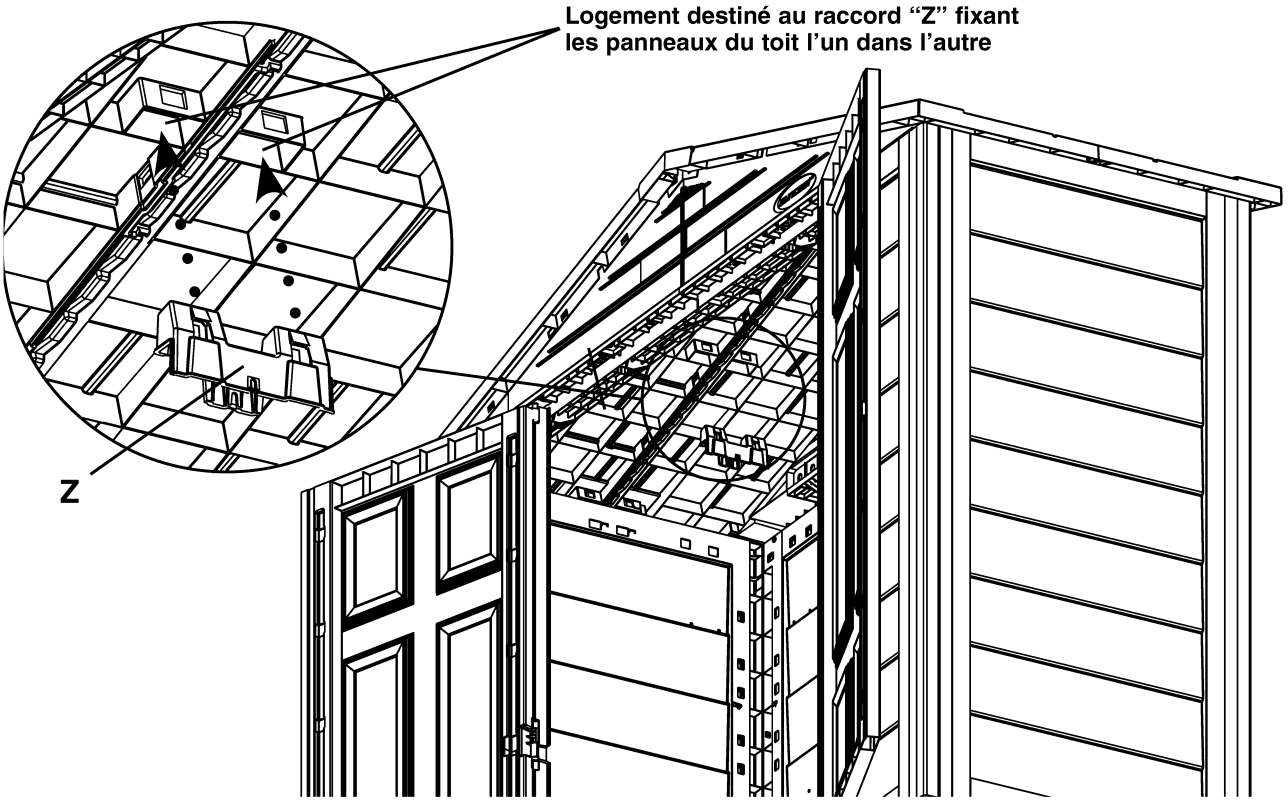

Vue à partir de l’intérieur de la remise, en regardant vers le haut

53. Insérez la pièce de raccord “Z” fixant les panneaux du toit dans le logement qui lui est destiné, situé sous les panneaux de toit “CC-A” et “X-A” .

Répétez l’opération pour le côté droit de la remise.

54. Alignez la poignée de porte gauche “W” avec les trous correspondants de la porte gauche “DL” et insérez-la.

Fixez la poignée à partir de derrière la porte gauche en utilisant les vis à tête cylindrique bombée n° 8-10 x 3/4 po.

SERREZ LES VIS AVEC UN TOURNEVIS. NE PAS TROP SERRER LES VIS.

Répétez l’opération pour la poignée de porte droite “T” et la porte droite “DR”.

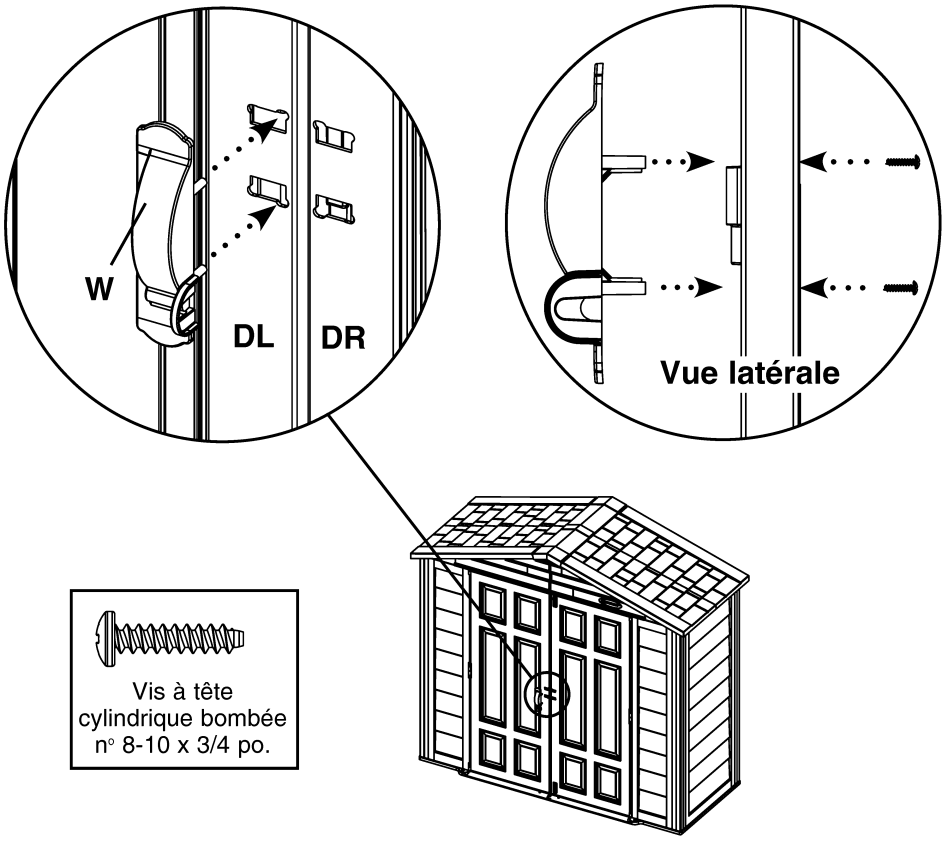

55. Assurez-vous que toutes les pièces ont été correctement fixées.

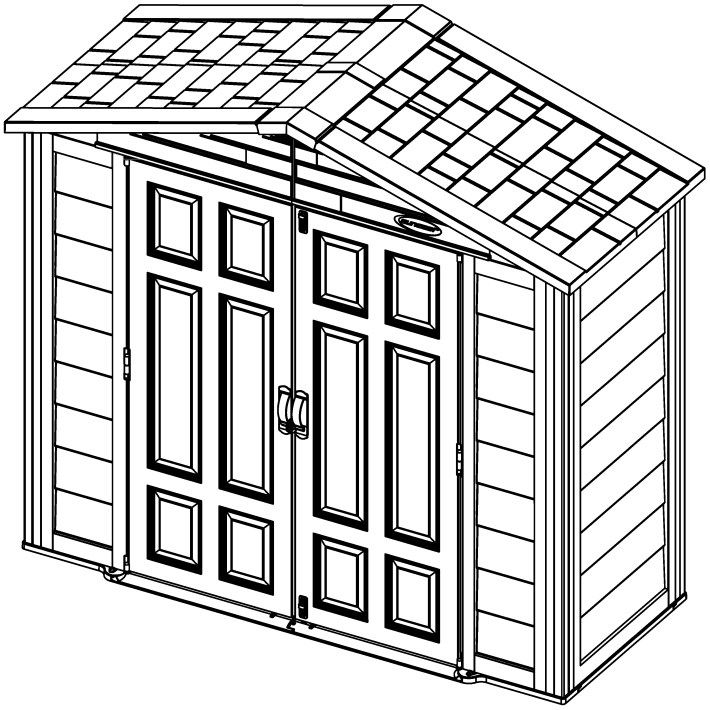

Installation des supports des panneaux latéraux

REMARQUE: Faites preuve de précaution lorsque vous manipulez les panneaux latéraux, surtout s'il y a des personnes à proximité. Les supports sont longs et doivent être manipulés avec précaution afin de ne pas blesser les personnes à proximité et ne rien endommager.

REMARQUE: Les supports des panneaux latéraux doivent être installés à chaque endroit où le panneau latéral "S" se fixe à un autre panneau latéral "S".
Les supports des panneaux latéraux ne peuvent pas être utilisés là où un panneau latéral et un montant d'angle font jonction.

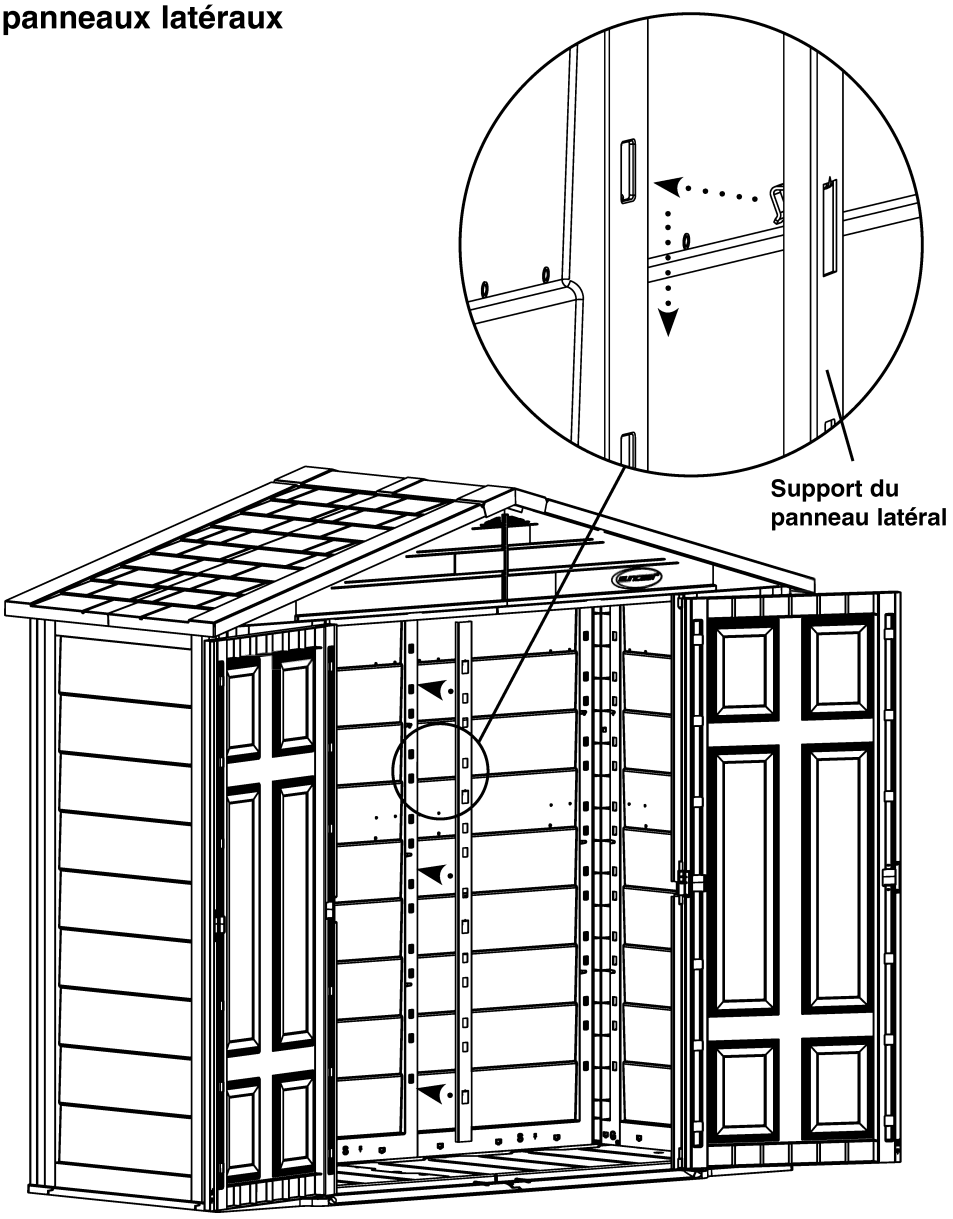

56. Alignez les crochets situés au dos du support du panneau latéral, avec les logements situés au niveau du joint des deux panneaux latéraux "S".

Insérez les crochets dans les logements, assurez-vous que les crochets passent dans les **deux** panneaux latéraux et glissez-les vers le bas afin de les mettre en place.

Il est recommandé d'utiliser un petit maillet en caoutchouc afin de taper légèrement sur le dessus du support du panneau latéral afin de l'installer correctement.

Garantie

Suncast® Corporation, 701 North Kirk Road, Batavia, Illinois 60510 (fabricant) garantit ce produit contre tout vice de matériau et de fabrication à l'acheteur initial et pour une utilisation de type ménager et domestique normale. Tout produit défectueux et toute pièce défectueuse doit être renvoyé "port payé" au fabricant (à l'attention de: "Parts Department") avec une preuve d'achat datée. Après réception du produit (ou de la pièce) défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé au choix du fabricant et sans frais encourus par l'acheteur initial et renvoyé "port dû".
Cette garantie limitée ne couvre pas les dégâts survenant suite à un accident, une négligence, un usage commercial, une modification, ou toute utilisation non conforme aux instructions ainsi que toute réparation effectuée ou tentée par du personnel non agréé.Cette garantie limitée s'applique uniquement au produit ci-joint et ne s'applique pas aux pièces accessoires.
LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT SE LIMITE UNIQUEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU DE LA PIÈCE EN QUESTION. DE PLUS, LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉQUENTS SUITE À UN MATÉRIAU DÉFECTUEUX OU À UNE FABRICATION INCORRECTE OU AU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.
Certains états ou provinces ne permettent ni la limitation de la durée d'une garantie implicite ni l'exclusion de dommages indirects. Les limites ou exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits juridiques particuliers et il est possible que vous déteniez d'autres droits qui peuvent varier selon la province. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et il est possible que vous en ayez d'autres selon l'État et la province.

Réparations d'usine

Il vous est possible de faire réparer ou assembler le produit dont vous avez fait l'acquisition auprès de l'usine et non pas auprès de votre revendeur. Si ce produit doit être réparé, veuillez nous appeler ou nous écrire directement. Les pièces nécessaires à la réparation couvertes par la garantie sont expédiées gratuitement. Après la période de couverture, nous vous informerons des frais avant de vous envoyer les pièces. Les cartes de crédit VISA et Mastercard sont acceptées pour toute commande téléphonique. Pour de plus amples renseignements sur le montage ou les pièces de rechange:

Replacement Parts
(Pièces de rechange)
Suncast Corporation
701 North Kirk Road
Batavia, IL 60510

En dehors de l'Illinois mais en Amérique du nord
800-846-2345
24h par jour
7 jours par semaine

Dans l'Illinois mais ou hors de Amérique du nord
630-879-2050
ou visitez-nous sur internet: www.suncast.com

BREVETS
Brevets en instance.

Protéger votre remise

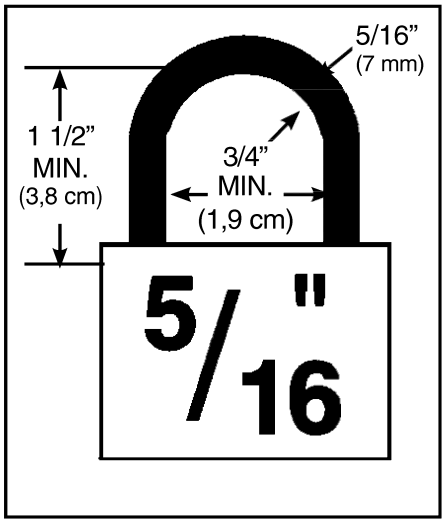

Pour verrouiller votre remise, utilisez un cadenas. Il vous est conseillé d'utiliser un cadenas de 5/16 po. (7 mm).

Numéro de contrôle de qualité